CALFATAGE

RAGRÉAGE

PROTECTION

ETANCHÉITÉ

COLLAGE

COLLAGE DE VITRAGES

INSONORISATION

REVÊTEMENTS DE SOLS

Guide d'application

Pour nos produits de collage et d'étanchéité employés en construction et réparation navale

Sika® INDUSTRY

Table des matières

1 Introduction 5

2 Panorama des produits de la gamme Sika ® Marine et de leurs applications 7

3 Introduction à la technique du collage souple 9

- *3.1. Bénéfices liés à l'utilisation des colles et mastics souples Sikaflex ®*
- *3.2. Principes de durcissement des colles et des mastics d'étanchéité*
- *3.3. Conception des joints*
- *3.4. Préparation des surfaces*
- *3.5. Application d'un primaire*
- *3.6. Conditions d'application d'un primaire Sika ®*
- *3.7. Application des Sikaflex ®*
- *3.8. Les différentes étapes de la polymérisation*

4 Instructions relatives à la mise en oeuvre des produits de la gamme Sika ® Marine 19

- *4.1. Ragréage, collage et calfatage de ponts en teck*
- *4.2. Collage d'éléments en bois*
- *4.3. Collage de revêtements de pont antidérapants*
- *4.4. Pose et étanchéité d'éléments d'accastillage*
- *4.5. Collage des flybridges*
- *4.6. Collage de listons et défenses*
- *4.7. Liaison coque-pont*
- *4.8. Liaison coque-quille*
- *4.9. Collage et étanchéité des vitrages organiques*
- *4.10. Collage et étanchéité du verre minéral*
- *4.11. Collage d'anodes sacrificielles*
- *4.12. Collage de panneaux décoratifs et de plans de travail*
- *4.13. Collage de panneaux de pont et de ponts à motifs*
- *4.14. Etanchéité des zones très exposées aux UV*
- *4.15. Collage de cloisons intérieures légères*
- *4.16. Collage de plaques antidérapantes pour salles des machines*

5 Matériaux 55

5.1. Remarques relatives aux substrats

5.2. Tableau de consommation d'agent d'adhérence, de primaire et de colle

6 Informations complémentaires 59

1. Introduction

De nos jours, les méthodes et les produits d'assemblage n'ont plus rien à voir avec ce qui existait au début de la révolution industrielle.

Les adhésifs souples par leur grande facilité d'emploi et la haute qualité du résultat final obtenu, ont permis de réelles avancées technologiques en matière de collage et d'étanchéité.

Historiquement, le calfatage des ponts est l'application qui, en construction navale, a subi la plus grande évolution. Les anciens cordons de chanvre ou de coton trempés dans du goudron, ont été remplacés par des matériaux élastomères.
Ces produits ont été choisis par les chantiers du monde entier car ils permettent à la fois de réaliser des joints d'étanchéité et d'assembler des matériaux, identiques ou différents.

Nos colles-mastics de première qualité : la garantie d'un joint parfaitement étanche

Les adhésifs utilisés en construction navale doivent permettre d'éviter la corrosion des métaux et d'absorber les contraintes produites par l'assemblage de matériaux différents, ce qui est impossible avec les techniques de fixation rigides telles que le soudage, le rivetage ou le vissage.

L'adhésif doit pouvoir s'adapter et résister aux déformations engendrées par les différents coefficients de dilatation des matériaux utilisés ainsi qu'aux contraintes spécifiques liées aux conditions d'utilisation. Le joint doit être correctement conçu et appliqué, afin que ni les substrats, ni l'adhésif, ni les interfaces ne soient endommagés en service.

Le collage souple permet d'assembler et d'étancher dans le respect des contraintes évoquées ci-dessus ; mais également d'assurer l'isolation acoustique et thermique.

Les produits de la gamme Sika® Marine, colles et mastics polyuréthanne monocomposant assurent la double fonction de collage et d'étanchéité garantissant la résistance à long terme de l'assemblage et, par là même, un joint d'étanchéité résistant, durable et totalement imperméable.

Ce manuel d'utilisation est le fruit de notre longue expérience du collage souple de matériaux soumis aux conditions climatiques les plus dures et aux contraintes de compression et de dilatation qui leur sont associées.

Avant d'envisager l'utilisation de la technique du collage souple, il est important de comprendre que celle-ci impose de respecter des procédures bien définies. Chaque étape doit être correctement réalisée pour atteindre le résultat final désiré.

Les différentes opérations sont généralement simples mais aucune ne doit être négligée.

C'est pourquoi nous vous conseillons de vous référer à ce manuel avant toute application. Lire plus particulièrement les chapitres consacrés aux instructions de mise en œuvre et à l'utilisation des agents d'adhérence et primaires Sika®.

2. Panorama

des produits de la gamme Sika® Marine
et de leurs applications

Les colles et mastics d'étanchéité Sikaflex® sont largement utilisés dans la construction d'un grand nombre de navires et de structures maritimes, du yacht de plaisance au paquebot de ligne, du chalutier au supertanker, du canoë à la plate-forme pétrolière. Les systèmes polyuréthanne de collage et d'étanchéité Sikaflex® permettent de réaliser des assemblages souples, parfaitement étanches et résistants entre un grand nombre de matériaux et peuvent être utilisés en toute confiance au-dessus comme au-dessous de la ligne de flottaison.

Sikaflex®-290 DC

Le Sikaflex®-290 DC est une colle-mastic polyuréthanne monocomposant qui possède une excellente résistance aux UV et peut être poncé pour assurer une finition parfaite. Il a été spécifiquement conçu pour le calfatage des ponts en teck.

Sikaflex®-291

Le Sikaflex®-291 est une colle-mastic polyuréthanne monocomposant bas module. Ce produit polyvalent est employé pour tous types d'étanchéité.

Sikaflex®-292

Le Sikaflex®-292 est une colle polyuréthanne monocomposant moyen module destinée aux applications de collage structural. Il est utilisé dans de nombreuses applications comme le collage des cadènes, la liaison coque-pont, la fixation d'éléments d'accastillage sur la coque et l'assemblage des rails de fargues.

Sikaflex®-295 UV

Le Sikaflex®-295 UV est une colle polyuréthanne monocomposant hautes performances à polymérisation rapide, présentant une excellente résistance aux UV, destinée au collage et à l'étanchéité des fenêtres et des hublots. Le Sikaflex®-295 UV est adapté au collage de tous types de verre organique (PC, PMMA).

Sikaflex®-296 / Sikaflex®-265

Le Sikaflex®-296 et le Sikaflex®-265 sont des colles polyuréthanne monocomposant haut module à polymérisation rapide, pour le collage des fenêtres et des hublots. Le Sikaflex®-296 et le Sikaflex®-265 sont adaptés au collage de tous les types de verre minéral.

Sikaflex®-298

Le Sikaflex®-298 est une colle-mastic monocomposant auto-nivelante aux remarquables propriétés adhésives. Ce produit peut être facilement étalé et possède un temps ouvert important qui convient aux grandes surfaces de travail.

Sikaflex®-852 FR

Le Sikaflex®-852 FR est une colle-mastic polyuréthanne monocomposant qui possède d'excellentes propriétés de résistance au feu.
Le Sikaflex®-852 FR a reçu l'agrément des principaux organismes de certification maritime.

SikaTransfloor®-352

Le SikaTransfloor®-352 est un produit bi-composant à base de polyuréthanne, utilisé pour le ragréage de ponts avant collage du teck.

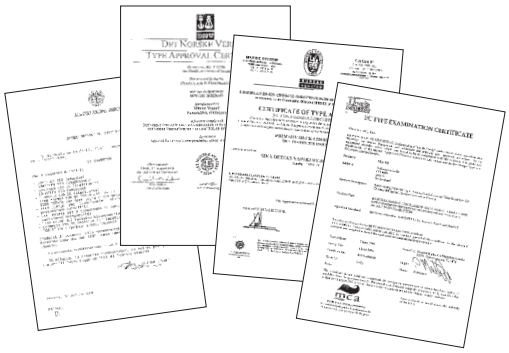

Lloyd□s Register, Det Norske Veritas, RINA, Germanische Lloyd, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, USPH

3. Introduction

à la technique
du collage souple

Les colles sont de plus en plus souvent utilisées dans les opérations d'assemblage, et cette constatation n'est nulle part aussi évidente qu'en construction navale.

Le remplacement total ou partiel des fixations mécaniques par des collages se révèle très avantageux en termes de durabilité, de légèreté, d'aérodynamisme, de design et de longévité.

La simplicité, la tolérance et la facilité d'application et d'utilisation des systèmes Sikaflex® Marine, associées à leur élasticité permanente après polymérisation, les rendent idéalement adaptés à la construction de navires, de yachts, de ferries, de paquebots de croisière et même de plates-formes offshore.

Les systèmes de collage souple Sikaflex® contribuent à la diminution des concentrations de contraintes, réduisent la transmission des bruits et aident à l'élimination des problèmes de corrosion et d'étanchéité.

Les systèmes de collage Sikaflex® ont permis une approche totalement nouvelle des assemblages en construction navale.

Leur grande facilité d'application permet de réduire les délais de production.

Grâce à leurs caractéristiques adaptables, ces systèmes de collage et d'étanchéité constituent une technologie d'assemblage fiable convenant à une très large gamme d'applications.

Les systèmes de collage souple et d'étanchéité offrent une liberté maximale aux concepteurs et architectes navals.

Les Sikaflex® sont conditionnés de manière à réduire le plus possible les déchets et les gaspillages, répondant ainsi aux normes actuelles de production écologique et économique.

En raison de l'utilisation croissante des systèmes de collage souple et d'étanchéité en construction navale, les chantiers de réparation ne peuvent plus ignorer la technologie et l'utilisation correcte des systèmes Sika®.

Ce manuel est conçu pour les professionnels impliqués dans la conception, les spécifications, la construction et la maintenance des navires et bateaux de plaisance ; il fournit des informations pratiques sur les applications les plus courantes dans ce secteur.

Sika assure le suivi de ses produits et de leur utilisation en vous fournissant assistance et conseils techniques.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local Sika®.

3.1 Bénéfices liés à l'utilisation des colles et mastics souples Sikaflex®

Voici quelques-uns des nombreux avantages liés à l'utilisation des systèmes Sikaflex® de collage souple et d'étanchéité :

- Liberté de conception accrue
- Assemblage de matériaux semblables ou différents
- Assemblage d'éléments pré-peints
- Compensation des différences de dilatation thermique
- Amortissement des bruits et des vibrations
- Suppression des pics de contrainte
- Grande résistance aux forces de pelage et de cisaillement
- Excellente résistance à l'arrachement
- Tolérances de fabrication plus larges des pièces à assembler
- Prévention du risque de corrosion galvanique des métaux
- Gains de poids, réduction des coûts
- Suppression des joints spéciaux et garnitures d'étanchéité sur mesure
- Assemblage et étanchéité réalisables en une seule opération
- Rhéologies adaptées aux applications : produits auto-nivelants à très thixotropes
- Systèmes monocomposant polymérisant à l'humidité
- Systèmes à polymérisation rapide, pour une résistance initiale élevée et une manipulation rapide des assemblages
- Pas de déformation des métaux (comme ce peut être le cas avec la soudure, etc.)
- Pas d'endommagement des substrats ou revêtements, à la différence des techniques de soudage, de perçage ou de rivetage
- Possibilité de mise en peinture des joints
- Souplesse accrue des procédés de fabrication
- Grande durabilité pour une plus longue utilisation
- Haute résistance aux UV
- Résistance prouvée à l'eau de mer et aux conditions climatiques extrêmes
- Haute résistance aux chocs

3.2. Principes de durcissement des colles et des mastics d'étanchéité

Les colles et mastics d'étanchéité Sika® sont des matériaux réactifs qui présentent de bonnes affinités avec les autres surfaces. Leur fonction est de mouiller les surfaces en épousant la forme des reliefs, puis de se transformer en un solide, créant un lien physique et chimique avec le substrat. Les colles et mastics d'étanchéité Sika® Marine présentent à l'état frais diverses consistances (produits fluides auto-nivelants ou produits pâteux thixotropes), et se transforment après polymérisation en élastomères plus ou moins souples suivant le produit utilisé; le choix dépendant du type d'application et de la résistance recherchée.

La capacité d'une colle ou d'un mastic à mouiller une surface est un facteur essentiel à l'obtention d'un joint de qualité. Le durcissement peut être le résultat d'un mécanisme physique, d'une réaction chimique ou d'une combinaison de ces deux types de facteurs.

Exemples de mécanismes de durcissement :

Durcissement par séchage de la colle;

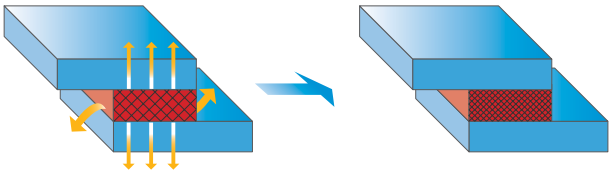

Evaporation de l'humiditØ ou des solvants contenus dans la colle (surfaces ouvertes et/ou substrats poreux).

Par exemple : PVA (acØtate de polyvinyle) en phase aqueuse.

Durcissement par refroidissement d'une colle fondue appliquée à chaud;

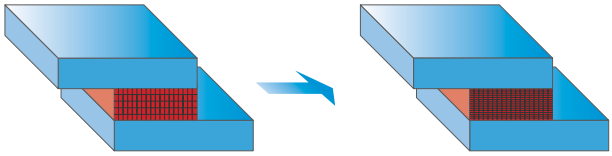

L'assemblage est maintenu le temps nØcessaire □ la solidification de la colle par refroidissement.

Par exemple : colle thermofusible (Hot Melt).

Durcissement par dosage et mélange de deux composants réagissant chimiquement l'un sur l'autre;

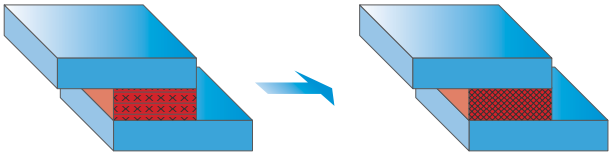

Les deux ØlØments rØactifs de la colle sont mØlangØs, le joint est appliquØ et l□assemblage maintenu jusqu'□ obtention de la rØsistance nØcessaire □ la manipulation.

Par exemple : rØsine Øpoxy ou systŁme polyurØthanne bi-composant.

Durcissement par réaction chimique d'une colle monocomposant avec l'humidité contenue dans l'air ambiant.

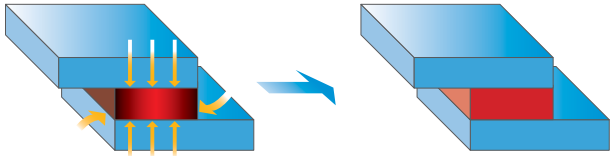

La colle est appliquØe et l□assemblage maintenu jusqu□□ ce que la rØaction avec l□humiditØ ait permis de dØvelopper la rØsistance nØcessaire □ la manipulation.

Par exemple : systŁme polyurØthanne monocomposant Sikaflex®.

3.3. Conception des joints

Pour bien concevoir un joint, il est impératif de connaître les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les matériaux à coller ?
- Quelles sont les propriétés mécaniques des substrats ?
- Quelles sont les préparations de surface (mécaniques ou chimiques) nécessaires ou possibles sur ces substrats ?
- A quels niveaux de contrainte (en continu et pics occasionnels) le joint sera-t-il soumis ?
- Quel aspect final le joint doit-il présenter (quelle est la finition prévue) ?
- Quelle résistance le joint doit-il opposer aux agressions chimiques ?
- Quelle résistance le joint doit-il opposer aux rayons UV ou à la chaleur ?

Une fois en service, les joints de colle peuvent être soumis à des forces variées (voir croquis).

La résistance d'un joint dépend principalement de la surface d'encollage, de la résistance propre à la colle et de la répartition des forces dans le joint. Un joint mal conçu peut favoriser les concentrations de contraintes sur le joint lui-même ainsi que sur les substrats qu'il assemble : ces contraintes peuvent à leur tour entraîner une défaillance prématurée du joint.

Exemples de forces



Cisaillement

Traction



Compression

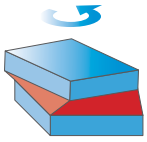

Torsion

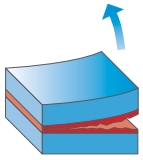

Pelage

Note : les forces de pelage sont extrŒmement destructrices : il convient donc de les Øviter dŁs la conception.

Pour garantir la longévité d'un assemblage dans les conditions extrêmes de navigation en mer, il est essentiel de concevoir convenablement le joint, en tenant compte de l'aspect pratique de l'application ainsi que de la géométrie de l'assemblage.

Nous donnons ici des informations générales sur la conception des joints. Pour des recommandations plus spécifiques, n'hésitez pas à contacter le représentant local Sika® qui pourra apporter une solution aux demandes particulières que vous lui soumettrez.

Exemples de joints



ParticuliŁrement adaptØ pour rØsister aux forces de cisaillement.



ParticuliŁrement adaptØ pour rØsister aux forces de traction et/ou compression.



On accro□t la rØsistance aux forces de traction / compression en augmentant la surface de section du collage.



Le biseautage est un autre moyen d'augmenter la surface de collage, mais qui est peu adaptØ aux collages souples.

3.4. Préparation des surfaces

Une bonne préparation des surfaces est un élément clé d'un collage réussi. Dans la plupart des cas, l'utilisation des produits de la gamme Sika® Marine nécessite un simple nettoyage des surfaces. Toutefois, lorsque les surfaces présentent une faible cohésion ou sont contaminées, une préparation plus poussée est nécessaire pour obtenir un joint parfait. On prêtera plus particulièrement attention à la présence de poussières, de graisses et huiles, de résidus de pétrole, de rouille, et de peinture écaillée sur les surfaces à encoller.

Le pré-traitement sélectionné dépendra du type de substrat (métal, matière plastique, peinture, bois, etc.), des contraintes appliquées en service au produit fini, du degré de détérioration des surfaces et des caractéristiques propres à chaque configuration de mise en oeuvre. Vous trouverez dans ce manuel des renseignements détaillés pour chaque application.
Vous pouvez également demander des informations complémentaires à votre représentant local Sika®.

Nettoyage mécanique

Une préparation mécanique sera nécessaire dans certains cas : présence de corrosion, de couches de faible cohésion en surface ou de dégradations superficielles – revêtements de surface abîmés mais présentant encore une bonne adhérence – par exemple. L'importance du nettoyage sera fonction du type de surface et du degré de dégradation. Parmi les techniques de préparation, citons l'utilisation de tampons abrasifs en nylon, de papier de verre ou de toile émeri, de paille de fer, de disques de ponçage ou le sablage, à sec ou non. Après ces traitements mécaniques, on devra éventuellement envisager un nettoyage complémentaire à l'aide de dégraissants.

Dépoussiérage, dégraissage

Si vous dépoussiérez une surface en soufflant de l'air comprimé, veillez à utiliser un filtre pour ôter tous les résidus d'huile ou de graisse qui pourraient être contenus dans l'air. Pour le dépoussiérage, préférez les aspirateurs. Toutes les surfaces non poreuses doivent être nettoyées avant application du Sikaflex®. N'utiliser que les produits de nettoyage recommandés par Sika®. Les solvants, comme le White-Spirit ne sont pas conseillés car ils contiennent des résidus qui peuvent par la suite réduire l'efficacité du collage. N'utilisez que des chiffons propres et non-pelucheux, et remplacez-les fréquemment pour éviter que les salissures enlevées dans un premier temps ne soient redéposées sur les surfaces. Les substrats nettoyés doivent être parfaitement secs avant de passer à l'étape suivante.

Note : Certains dégraissants, comme le Sika® Agent d'Adhérence-205, ne doivent pas être utilisés sur des substrats poreux car des solvants non-évaporés pourraient avoir une action néfaste sur la polymérisation du Sikaflex®.

Les solvants à base d'alcool empêchent la polymérisation des colles et mastics à base de polyuréthanne.

Autres traitements

Certains substrats – polyéthylène (PE), polypropylène (PP) ou polyoxyméthylène (POM) – requièrent un traitement de surface plus élaboré comme un décapage à l'acide ou une décharge électrique pour permettre une bonne adhérence. Dans ces cas, contactez votre représentant local Sika® pour obtenir les conseils nécessaires.

3.5. Application d'un primaire

Peu de surfaces sont idéales pour le collage : l'application d'un primaire est un moyen de transformer le substrat de manière chimique et/ou physique, en un terrain parfaitement adapté au collage, renforçant ainsi l'adhérence à long terme. Le moyen le plus simple pour créer ce terrain propice, consiste à appliquer sur les surfaces un promoteur d'adhérence (comme le Sika® Activateur), qui réagit avec le matériau pour accroître son pouvoir réactif et la mouillabilité de la colle.

Les surfaces particulièrement poreuses et/ou rugueuses nécessitent l'application d'un primaire filmogène pour égaliser la surface et permettre une meilleure adhérence du joint de colle.

Dans certains cas, les primaires filmogènes évitent également que les plastifiants et autres agents de texture présents dans la colle à l'état frais soient absorbés par le substrat, ce qui pourrait entraîner des décolorations ou des fissurations (crazing) des plastiques par exemple.

Laissez toujours soigneusement sécher les primaires avant d'appliquer la colle Sikaflex®. Si vous avez attendu trop longtemps après l'application d'un primaire, les surfaces concernées doivent être réactivées. Les temps de séchage minimaux et maximaux sont donnés dans ce manuel. Les surfaces traitées doivent être protégées de toute contamination – poussières et salissures, graisses, vapeur, humidité, etc. – jusqu'à l'application de la colle.

Veuillez noter que les flacons de primaire doivent parfois être agités avant l'emploi. Veillez à bien les reboucher après utilisation.

3.6. Conditions d'application d'un primaire Sika®

Préparation et planification

Une préparation et une planification soignées des opérations garantiront un cycle de production sans problème et sans surprise. Il est essentiel de commencer par identifier les matériaux utilisés et analyser leur aspect de surface pour choisir la colle qui convient et la méthode de préparation adéquate. Les agents de démoulage, les composants non-stabilisés ou volatiles etc., influent sur la qualité du joint final. En cas de doute, nous recommandons fortement de procéder à des essais préliminaires et d'effectuer des tests de compatibilité en contactant votre représentant local Sika®.

L'atelier

L'atelier doit être propre et bien organisé, convenablement éclairé et bien ventilé : ces conditions sont essentielles pour réaliser un travail de qualité dans des conditions de confort optimales. Pour l'application des primaires et des colles, la température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C (idéalement entre +15°C et +25°C). La zone dédiée au nettoyage général et aux opérations d'abrasion doit être distincte de la zone d'application des primaires et des colles. Veillez à ce que chaque poste de travail dispose du matériel nécessaire et qu'il soit possible de protéger convenablement les surfaces si nécessaire.

Préparation : liste de contrôle

- Poste de travail propre, stable ; matériel de marquage pour délimiter la zone de collage sur les substrats
- Pistolet à air comprimé avec filtre à huile ou aspirateur pour éliminer les poussières des surfaces à coller
- Papier de nettoyage ou chiffon propre et non-pelucheux
- Pinceau brosse ou tampon feutre neuf pour chaque type et chaque application de primaire
- Bande de masquage douce, non-absorbante, sans silicone et résistante au déchirement
- Gants de travail
- Ventilation adéquate

Collage : liste de contrôle

- Pistolet à air comprimé ou manuel fiable
- Régulateur de pression sur le pistolet à air comprimé pour régler le débit d'extrusion de la colle
- Outil pour ouvrir l'emballage de la colle
- Couteau tranchant pour tailler la buse
- Cales d'espacement souples, d'une dureté Shore comparable à celle de la colle ou du mastic Sikaflex® à employer, pour garantir une épaisseur correcte du joint
- Outils de maintien (serre-joints, lest) des pièces assemblées pour éviter qu'elles ne glissent
- Spatules pour retirer la colle en excédent
- Sika® Remover-208 pour éliminer les résidus de colle non polymérisée

3.7. Application des Sikaflex®

Les colles et mastics d'étanchéité Sikaflex® sont proposés dans des viscosités différentes – du produit auto-nivelant jusqu'aux pâtes très thixotropes – le choix de la viscosité dépendant de l'application. Ces produits sont conditionnés en cartouches, recharges souples, tonnelets et fûts ; ils peuvent être appliqués à l'aide de pistolets manuels, pneumatiques ou électriques et, pour les conditionnements vrac, à l'aide de systèmes de pompage hydrauliques ou pneumatiques spécialement conçus.

Le choix du matériel dépend de la fréquence, du type et de l'environnement de l'application. Les longs joints continus – par exemple pour coller des gates ou pour des applications d'assemblage du pont à la coque – demandent une main sûre et expérimentée. Les pistolets pneumatiques ou électriques sont dans ce cas une aide certaine pour obtenir une distribution uniforme et extruder les Sikaflex® à haute viscosité comme le Sikaflex®-296 ou le Sikaflex®-292.
La forme et la découpe de la buse interviennent de façon importante dans la réalisation d'un joint correct. Pour une étanchéité bord à bord, coupez la buse en biseau pour que la dimension de l'ouverture convienne à la taille du joint.
Les joints profonds doivent être remplis en commençant par le fond pour éviter l'emprisonnement de bulles d'air.
Si besoin est, masquez les abords de la zone de collage avec un ruban de masquage que vous retirerez immédiatement après application de la colle pour une finition impeccable.

Pour les applications de collage faisant intervenir des produits thixotropes en construction navale, nous recommandons d'appliquer la colle sous forme de cordons triangulaires : ces cordons se déforment et s'écrasent sous l'effet de la pression lors de l'assemblage des pièces pour former un joint de colle plat et uniforme, qui garantit la plus grande zone de contact entre la colle et les supports.

Exemples de découpe des buses pour différents types d'applications :

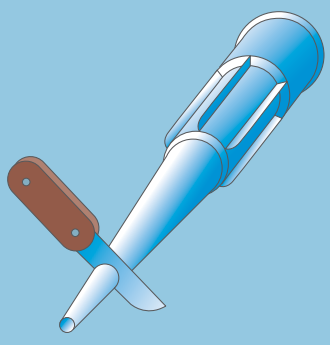

Buse originale

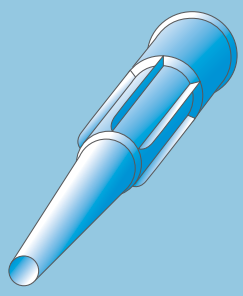

Buse coupØe pour cordon rond

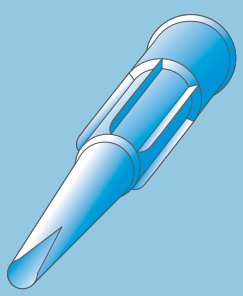

Section en V pour cordon triangulaire

3.8. Les différentes étapes de la polymérisation

Les colles et mastics polyuréthanne monocomposant Sikaflex® polymérisent sous l'action de l'humidité contenue dans l'air pour former un élastomère. Ces produits possèdent d'excellentes propriétés d'adhérence et développent une résistance mécanique élevée une fois la polymérisation achevée.

La réaction chimique de polymérisation des polyuréthannes monocomposant Sikaflex® nécessite quelques précautions en matière de délai de manipulation des assemblages et de temps de polymérisation.

Le délai avant manipulation des assemblages et le temps nécessaire à la polymérisation dépendent de la nature de l'application et des efforts que le joint doit supporter.

Temps ouvert

Le temps ouvert est la période qui s'écoule entre l'application de la colle et le moment ou celle-ci forme une peau qui empêche l'adhérence. En fonction du type de colle choisi et des conditions atmosphériques, le temps ouvert des Sikaflex® varie généralement de 15 à 60 minutes.

Délai de manipulation de l'assemblage

Le délai avant manipulation et le délai avant mise en service dépendent des contraintes appliquées, mais aussi de la diffusion de l'humidité depuis l'extérieur jusqu'au cœur du cordon de Sikaflex®. La vitesse de polymérisation et la montée en résistance peuvent varier de manière significative en fonction de la conception du joint, de la porosité du ou des substrats, de l'hygrométrie absolue de l'air, de la température ambiante et de la température du substrat.

Temps de polymérisation

Le temps de polymérisation est la durée nécessaire à la colle pour polymériser jusqu'à obtention de la résistance maximale de l'assemblage.

Un joint bien conçu permet à l'humidité de diffuser depuis toutes les faces du joint et contribue à l'optimisation des temps de production. Sika® a en outre mis au point des systèmes spécifiques permettant de réduire les temps de polymérisation et d'accroître la productivité. Consultez votre représentant local Sika®.

Courbe de polymérisation type

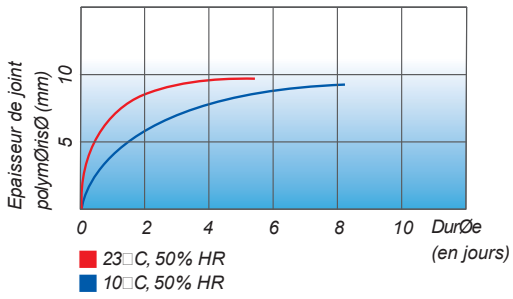

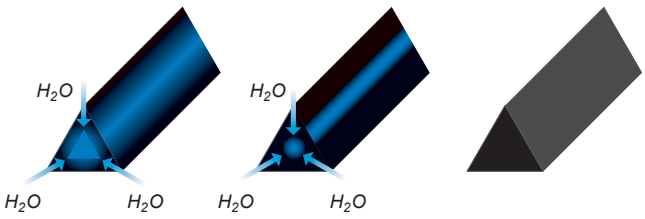

4. Instructions

relatives à la mise en œuvre
des produits de la gamme
Sika® Marine

4.1. Ragréage, collage et calfatage de ponts en teck

Description de l'application

Le teck, matériau noble, est utilisé depuis des centaines d'années dans la construction de ponts de navires et de bateaux car il est imputrescible. En plus de renforcer la structure du pont proprement dit, le teck contribue à l'isolation thermique des cabines intérieures, par temps froid comme par temps chaud. Mais la meilleure raison de posséder un pont en teck reste sans doute l'aspect luxueux qu'il confère à un navire et qu'aucun autre matériau ne peut égaler. De ce point de vue, un pont en teck de haute qualité est une source de plaisir inaltérable pour tout propriétaire de bateau ainsi que pour ses passagers.

Elégance, propriétés antidérapantes et longévité sont les pré-requis de tout pont en teck de qualité.

Le teck n'est toutefois pas un matériau constant : les teneurs en huiles, en graisses et en résine, ainsi que la porosité peuvent être très différentes d'un bois à l'autre, en fonction de son âge et de son origine. La teneur en eau du bois varie également en fonction des conditions et de la durée de stockage, ainsi que de la température et de l'humidité ambiantes.

Les instructions de mise en œuvre qui suivent sont conçues pour vous aider à réaliser avec succès l'installation de votre pont en teck avec les produits Sika®. Une bonne exécution et l'application stricte des instructions vous garantiront un pont de qualité parfaite.

Conditions générales

Pour réussir un calfatage de qualité, il est essentiel de travailler dans de bonnes conditions.

- Les meilleurs résultats sont obtenus à une température constante ou décroissante comprise entre +5°C et +25°C.
- Pendant toute l'opération, et plus particulièrement pendant le calfatage proprement dit, protégez impérativement les surfaces de travail de la pluie et de l'exposition directe au soleil.
- Après application des produits Sika® pour les ponts en teck, les surfaces doivent être protégées des intempéries pendant une durée minimum de 8 heures.
- Pour la réussite de l'opération, il est important de travailler dans un espace convenablement organisé et bien ventilé.

Qualité du bois

- Les lattes de teck doivent être taillées dans la longueur, anneaux annuels verticaux.
- La teneur en humidité au cœur du bois ne doit pas dépasser 12 % : une humidité initiale trop importante peut provoquer un retrait excessif des différentes lattes de teck dans une atmosphère plus sèche, engendrant ainsi des tensions importantes sur le joint de Sikaflex®-290 DC et pouvant entraîner sa rupture.

Idéalement, la teneur en humidité du bois au moment du collage doit être identique à celle qu'il contiendra lorsqu'il sera en service.

Les lattes

Les lattes de teck sont disponibles dans des dimensions et des qualités différentes. Dans leur forme la plus simple, les lattes sont symétriques, et une rainure sépare les deux lattes assemblées. La souplesse du Sikaflex®-290 DC permet de compenser les dilatations et retraits liés aux variations de température et d'hygrométrie. Il est également possible, en principe, d'utiliser des lattes de teck asymétriques avec une rainure de séparation d'un seul côté. Toutefois, l'application du fond de joint demande davantage de soin.

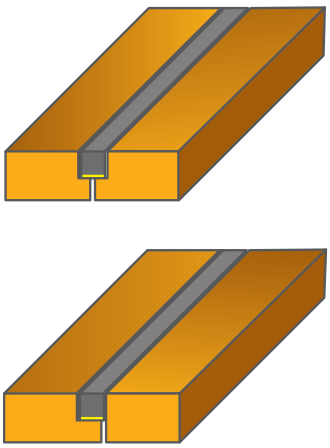

Instructions pour le ragréage, le collage et le calfatage de ponts en teck

Préparation des substrats

Ponts GRP (Plastique renforcé fibres de verre)

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone à coller avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

Nettoyer le support avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre (Fig. A).

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures

Ponts en bois, contre-plaqué etc., et planches de teck

Poncer la surface à coller avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre (Fig. B).

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures

Ponts en aluminium ou en acier

Acier : la surface à coller doit être poncée à SA 2,5 conformément à la norme DIN 55928 partie 4.
Aluminium : Poncer légèrement la surface à coller (Fig. C).

Nettoyer la surface à coller avec le Sika® Remover-208.

Appliquer une couche régulière de Sika® Icosit EG - 1 sur toute la surface (Fig. D) à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau propre à raison de 200 g / m²

Temps de séchage :
10°C mini 48 h – maxi 14 jours
20°C mini 24 h – maxi 14 jours
30°C mini 14 h – maxi 14 jours

Si le pont apprêté présente des irrégularités, souvent dues aux points de soudure sur les plaques d'acier ou d'aluminium, les substrats doivent être ragréés pour éviter l'accumulation d'eau sous le pont en teck (source de corrosion).

Le ragréage s'effectue avec le Sika Transfloor®-352, un système polyuréthanne bi-composant auto-lissant à polymérisation rapide qui présente d'excellentes qualités d'adhérence sur les surfaces apprêtées avec le Sika® Icosit EG-1 – voir ci-contre – et permet de récupérer les petites différences de niveau du pont.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Ragréage du pont

Le SikaTransfloor®-352 est un produit léger de ragréage bi-composant à base de polyuréthanne qui polymérise pour former une couche lisse et isolante (isolation phonique) qui permettra ensuite le collage sans primaire des lattes de teck avec le Sikaflex®-298.

Ajouter le composant B du SikaTransfloor®-352 au composant A préalablement remué. Mélanger au mélangeur mécanique pendant 3 minutes à vitesse moyenne pour éviter l'emprisonnement d'air. Transvaser le produit obtenu dans un autre fût en raclant les bords et le fond, puis mélanger encore une minute avant de faire couler le produit sur le pont. Ne jamais appliquer directement sur le pont le produit restant dans le fond du seau : transvaser ce qui reste de produit dans le seau de préparation suivant, etc (Fig. A et B).

Etaler le SikaTransfloor®-352 mélangé sur le pont à l'aide d'une spatule plate ou crantée de manière à obtenir une épaisseur dépassant légèrement le point le plus élevé du pont en aluminium ou en acier. Ne pas appliquer le produit en couche supérieure à 30 mm. Si cela est nécessaire, procéder en plusieurs opérations consécutives jusqu'au ragréage désiré (Fig.C).
Conditions climatiques de travail : entre +5°C et +35°C et hygrométrie ambiante 75% max.

Temps de séchage : on peut marcher sur le revêtement 24 heures après la pose, et commencer l'étape suivante.

Collage des lattes de teck

Si aucun ragréage n'est nécessaire, consultez les recommandations des pages précédentes sur la préparation des substrats et continuez avec l'application de la colle.
Pendant le temps qui sépare la polymérisation du produit de ragréage et l'application de la colle, la surface du SikaTransfloor®-352 doit être protégée de toute salissure : traces de pas, poussière, graisses, huiles, etc.
En cas de salissure apparente, recommencez la procédure de nettoyage à l'aide d'un nettoyant à l'eau.

1 *Soudure*
2 *SikaTransfloor®-352*
3 *Pont métallique*
4 *Icosit® EG-1*

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Tableau des préparations de surface pour les applications de ragréage SikaTransfloor®-352

Acier sablé	Acier avec primaire d'atelier résistant aux solvants	Aluminium	GRP (base polyester)	Bois, contreplaqué, etc.
• Appliquer le Sika Icosit® EG-1*	• Laver avec un nettoyant alcalin • Rincer à grande eau . • Laisser sécher	• Abrasion légère avec un tampon très fin Scotch-Brite • Dépoussiérage à l'air comprimé • Appliquer le Sika Icosit® EG-1*	• Ponçage machine avec papier de verre 80 • Dépoussiérage par aspiration • Appliquer le Sika® Primaire-206 G+P ou le Sika® Primaire-215	• Ponçage machine avec papier de verre 80 • Dépoussiérage par aspiration • Appliquer le Sika® Primaire-290 DC

*Temps d'attente avant passage à l'étape suivante :
10°C mini 48 h – maxi 14 jours
20°C mini 24 h – maxi 14 jours
30°C mini 14 h – maxi 14 jours

Voir également les remarques sur les substrats de la section 5.1.

Application de la colle Sikaflex®-298

Appliquer le Sikaflex®-298 sur la surface préalablement préparée et répartir le produit sur la zone à couvrir à l'aide d'une spatule crantée (dents de 5 x 5 mm) à raison de 600 g/m². La quantité exacte dépend toutefois de la régularité de la surface. Veiller à réaliser un film continu de Sikaflex®-298 pour éviter tout risque de pénétration d'eau sous le pont en teck (Fig. D et E).

Les lattes de tecks doivent être mises en place avec précision dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle et fermement pressées : pour cette raison, nous recommandons fortement de n'appliquer la colle que sur une surface limitée qu'il sera possible de recouvrir dans le temps imparti (Fig. F).

Utiliser des serre-joints, du lest ou des vis – à retirer après la prise de la colle – pour maintenir les lattes en place le temps nécessaire à la prise de la colle. Vous pouvez également, pour les petits panneaux, utiliser la méthode de presse par le vide.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. Ne jamais utiliser de dégraissant, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les panneaux atteignent leur capacité de charge maximale après 24 heures environ, et les fixations temporaires peuvent alors être retirées.

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Calfatage des ponts en teck

La largeur de la rainure doit impérativement être fonction de sa profondeur et de la largeur de la latte. Nous donnons ci-dessous les recommandations correspondantes.

Si vos dimensions sont incompatibles avec nos propres recommandations, veuillez contacter votre représentant local Sika®.

Préparation des rainures

L'application d'un primaire sur les lattes est une étape essentielle du procédé de calfatage avec le Sikaflex®-290 DC. La qualité finale du joint peut être grandement affectée – de même que la durée de vie du pont – si les recommandations ne sont pas expressément respectées. L'application du primaire peut commencer après le nettoyage et le dégraissage soignés des lattes de teck.

Pour obtenir une adhérence durable du Sikaflex®-290 DC sur les bords des joints, ceux-ci doivent être méticuleusement préparés. Toute substance étrangère doit être éliminée et les rainures doivent être propres et sèches avant l'application du primaire. Pour de meilleurs résultats, utiliser un aspirateur industriel haute puissance. Ne pas employer d'appareil pneumatique à moins qu'il ne soit équipé d'un filtre séparateur d'huile car le teck absorbe facilement les graisses. Il est fortement recommandé de procéder à un dégraissage des faces de la rainure à l'aide d'un chiffon non-pelucheux imbibé d'acétone ou de MEC (Méthyle Ethylène Cétone). Le chiffon sera remplacé régulièrement pour éviter de souiller de nouveau les surfaces propres. Attendre 10 minutes pour que le produit s'évapore naturellement. Attention : ces solvants sont inflammables et les précautions nécessaires doivent être prises.

Appliquer une couche fine et continue de Sika® Primaire-290 DC sur les côtés des rainures, à l'aide d'un pinceau ou d'un spray. Veiller à bien recouvrir la totalité des surfaces, en passant le pinceau d'avant en arrière. Le Sika® Primaire-290 DC est un primaire filmogène : la couche appliquée doit briller légèrement, même lorsque le produit est sec . Températures de travail +5°C à +35°C, hygrométrie ambiante 75 % max (Fig. A).

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures. Protéger la zone traitée avec le primaire de la poussière et de la pluie, et laisser sécher la couche de primaire une heure au moins avant de commencer le calfatage proprement dit. Les deux opérations, apprêt et calfatage, ne doivent pas être séparées de plus de 24 heures : une fois ce délai écoulé, il faudra appliquer une nouvelle couche de primaire.

Application du fond de joint

Le Sikaflex®-290 DC est conçu pour absorber les mouvements latéraux des lattes de teck lorsqu'elles se dilatent ou se rétractent sous l'effet des variations climatiques ou de la teneur en eau du bois. Pour permettre au pont de "bouger", il est impératif d'éviter à tout prix le collage de la partie basse de la rainure. Pour cela, un fond de joint est appliqué au fond de la rainure dès que le primaire est sec (Fig. B).

Fig. A

Fig. B

Largeur de la latte (mm)	(in)	Largeur du joint (mm)	(in)	Profondeur du joint (mm)	(in)
35	1 3/8	4	5/32	4 à 5	3/16 – 1/4
45	1 3/4	4 à 5	5/32 – 3/16	6	1/4
50	2	5 à 6	3/16 – 1/4	6	1/4
75	3	8	5/16	7	9/32
100	4	10	13/32	8	5/16
125	5	12	2/3	10	13/32

Application du Sikaflex®-290 DC

Avant de commencer le travail, vérifier que la température du bois ne dépasse pas 25 °C. Par ailleurs, la température ambiante pendant l'application doit rester constante ou décroître lentement, elle sera idéalement comprise entre +5°C et +25 °C.

Appliquer le Sikaflex®-290 DC en veillant à ne pas laisser d'air dans la rainure : pour cela placer l'extrémité de la buse au contact du fond de la rainure et maintenir le pistolet à un angle de 60 à 90°. Utiliser uniquement un pistolet manuel ou un pistolet pneumatique à piston. Tirer la buse pour que le joint se forme derrière elle en veillant à conserver un mouvement régulier (Figures C et D).

Après application du Sikaflex®-290 DC et avant la formation de peau, retirer l'excédent de produit de la surface du pont à l'aide d'une spatule souple maintenue à 45° : cette opération permet de s'assurer que la rainure est parfaitement remplie (Fig. E).

Protéger les joints de calfatage de la pluie et du rayonnement solaire pendant 8 heures au moins. Ne pas utiliser le matériau excédentaire tiré à la spatule pour remplir les rainures.

Après 7 jours, le Sikaflex®-290 DC est prêt pour le ponçage.

Fig. C

Fig. D

Fig. E

Fig. F

Ponçage

Après 7 jours de polymérisation, le pont peut être poncé. Avant de commencer cette nouvelle opération, pensez à retirer avec un couteau affûté ou un ciseau à bois le Sikaflex®-290 DC durci en excédent : vous éviterez ainsi de trop forcer sur les bords des rainures pendant le ponçage. Nous recommandons de commencer le ponçage avec un grain moyen (80) avant de continuer avec un grain plus fin (120 ou plus). Utilisez de préférence une ponceuse à bande ou une ponceuse vibrante. Poncez toujours dans le sens du bois (Fig.F).

Note

Les ponts en teck préfabriqués se présentent souvent sous forme de panneaux multicouches, c'est-à-dire d'un support en bois sur lequel a été collée une fine couche de teck. Le support en bois peut être constitué de plusieurs essences ; les pores du "bois" sont de tailles et de structures différentes, et le produit de calfatage n'est pas toujours en mesure de les remplir et d'évacuer les poches d'air. En conséquence, des bulles peuvent apparaître à la surface du joint pendant l'opération. Pour éviter la formation de ces bulles d'air, nous recommandons de lisser les joints à l'aide d'une spatule flexible tirée à un angle de 45 ° : vous pourrez ainsi faire sortir l'air des pores et obtenir un joint parfait après polymérisation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre représentant local Sika®.

Finition et entretien

Le teck non traité prend en vieillissant une teinte naturelle gris argent qui n'a pas d'influence sur les propriétés mécaniques ou physiques du bois.

Compte tenu de la résistance naturelle du teck (bois imputrescible), l'utilisation de peintures ou de revêtements de protection n'est ni nécessaire, ni recommandée.

Les peintures et les laques sont des revêtements décoratifs qui, appliqués sur les ponts en teck, forment en séchant un film continu (lattes et joints). Certaines peintures ne sèchent pas correctement au contact des produits de calfatage et laissent ainsi la surface collante. Avec le temps, la plupart des peintures s'écaillent le long du joint. Ce phénomène qui nuit à l'apparence du pont peut créer des fissures le long des joints.
Si toutefois une vitrification est envisagée, il convient d'être très prudent sur le choix du produit utilisé et de respecter les règles suivantes :

- Ne jamais vitrifier tant que le Sikaflex®-290 DC n'est pas parfaitement polymérisé. Nous recommandons d'attendre au moins un mois entre la pose du Sikaflex®-290 DC et celle d'un produit de vitrification.
- La compatibilité du produit doit être évaluée sur une petite zone avant toute application générale.

Au vu de l'extrême diversité des produits commercialisés pour la protection et le nettoyage du teck, il nous est impossible de fournir des recommandations exhaustives pour chaque dénomination commerciale. C'est pourquoi nous nous limiterons ici à donner des conseils pratiques pour l'entretien des ponts en teck, conseils issus de notre expérience du calfatage.

Les huiles de protection et d'entretien pénètrent profondément dans le bois et peuvent, sous l'influence de la chaleur et de l'humidité, affecter le produit de calfatage et son adhérence sur les côtés du joint. Il peut en résulter une rupture du joint d'étanchéité et des infiltrations d'eau. Elles ne doivent jamais être appliquées en plein soleil et nous recommandons d'essuyer les joints après passage de l'huile.

Les nettoyants pour le teck ne doivent être utilisés que s'ils ne contiennent pas de produits actifs autres que du savon. Les additifs tels que l'acide phosphorique ou l'acide oxalique qui sont souvent utilisés pour la brillance, sont des substances corrosives qui attaquent le produit de calfatage et le bois, entraînant ainsi un vieillissement accéléré des ponts.

Nous recommandons donc que les ponts en teck soient nettoyés au balai éponge et à l'eau douce propre dans laquelle on ajoutera, si l'on souhaite, une petite quantité de savon.
Les salissures importantes peuvent être enlevées en frottant avec une éponge dure.
L'utilisation de nettoyeurs haute-pression n'est pas recommandée, l'eau sous pression enlevant des écailles de bois et pouvant détruire le joint de calfatage.

Pendant les périodes de chaleur ou de sécheresse prolongées, les ponts en teck devront être mouillés régulièrement pour éviter que le bois ne se dessèche complètement. Une perte d'humidité excessive amène un retrait important du bois qui peut, dans des conditions défavorables (et particulièrement lorsque les recommandations Sika® en matière de dimensionnement des joints n'ont pas été respectées) amener un vieillissement prématuré ou une rupture du joint.

Si ces quelques règles simples sont respectées, la durée de vie des ponts en teck peut être considérablement prolongée.

4.2. Collage d’éléments en bois

Description de l'application

Sur les yachts et les navires de plaisance comme sur les grands paquebots de ligne, les escaliers, les échelles de descente et les rampes sont souvent fabriqués à partir de bois tropicaux durs, choisis pour leur longévité et leur beauté. La fixation mécanique de ces bois peut réduire leur longévité et altérer leur aspect, en raison de l'infiltration d'humidité par les trous de perçage. Il est donc préférable de coller ces pièces. L'absence de perçage prévient les infiltrations et l’endommagement du bois, ce qui est particulièrement important pour les échelles.

Par ailleurs, le collage offre d'autres avantages. La couche de colle contribue à amortir les bruits de pas et autres vibrations. Il est possible de conserver l'intégrité des surfaces peintes sans perdre la protection contre la corrosion, et d'éliminer les conséquences délétères d'une éventuelle infiltration d'eau dans le GRP.

Instructions pour le collage d’éléments en bois

Préparation des substrats

Bois non traités (teck, acajou)

Poncer la surface à coller avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures

GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover - 208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone à coller avec un papier de verre très fin (80/100). Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Acier inoxydable (échelles par exemple)

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover - 208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone à coller avec un tampon Scotch-Brite très fin. Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Bois, aluminium ou acier recouvert d'une laque bi-composant

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p. 63).

Application du Sikaflex®-292

Positionner des cales d'espacement d'une épaisseur de 2 mm, et d'une dureté Shore A de 50 (ne surtout pas les fixer avec une colle cyanoacrylate).

Appliquer le Sikaflex®-292 sur toute la surface de collage à l'aide d'une spatule crantée (dents 4 x 4 mm).

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Maintenir les pièces en place à l'aide d'instruments appropriés (serre-joints, etc.) pour comprimer la colle jusqu'à la hauteur des cales d'espacement. Enlever l'excès de colle sur tout le pourtour du joint à l'aide d'une spatule souple.
***Note :** La pression exercée ne doit pas être excessive. Si vous utilisez des vis comme fixations complémentaires, serrez-les suffisamment pour maintenir, mais pas davantage, jusqu'à ce que la colle ait pris. Attendez 24 heures avant de serrer définitivement.*

208

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les fixations temporaires (serre-joints, etc.) peuvent être retirées après 12 heures.
La résistance et la dureté finales sont atteintes après 7 jours.

Important :

Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.3. Collage de revêtements de pont antidérapants

Description de l'application

Les revêtements de pont ou les tapis en résine de synthèse offrent une surface antidérapante sûre ainsi qu'un moyen de protection contre les chocs et les fuites. L'utilisation d'une colle polyuréthanne maximise l'efficacité de ces revêtements, en facilite l'installation et garantit une finition professionnelle.

Les marques de revêtements de ponts les plus couramment utilisées sont :

- T B S
- Treadmaster
- Polygrip
- Norament
- Marine Deck 2000
- Anti-slide
- Lay Tech
- Nautoflex

Les colles polyuréthanne mono- composant donnent d'excellents résultats avec tous ces produits. Leur mise en place est simple, et les performances à long terme de la colle utilisée offrent un grand nombre d'avantages.

Instructions pour le collage de revêtements de pont antidérapants

Préparation des substrats

Ponts GRP (Plastique renforcé fibre de verre)

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de collage avec un papier de verre très fin (Scotch-Brite M 600). Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Ponts de bois

Poncer la surface à coller avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre (Fig. B).

Temps de séchage :
minimum 60 minutes - maximum 24 heures

Ponts en aluminium recouverts d'une laque bi-composant

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63).

Revêtement de pont

Le revêtement doit être débarrassé de tout apprêt de finition ainsi que de tout autre agent utilisé au cours de sa production. Utiliser du MEC (Méthyle Éthyle Cétone), ou tout autre solvant approprié et recommandé par le fabricant. Effectuer un test sur une petite surface pour vérifier que le substrat n'est pas affecté par le solvant.

Pour les revêtements non poreux, nettoyer la face à coller avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage :
minimum 10 minutes – maximum 2 heures
Dans le cas de revêtements présentant une structure poreuse ouverte ou une armature tissée, il suffit simplement de vérifier que la surface à coller soit correctement dépoussiérée.

Note : Compte tenu de la grande variété de revêtements de pont existant sur le marché, il est toujours recommandé de procéder à un test pour vérifier la bonne tenue du collage.

Application de la colle (Sikaflex®-291 ou Sikaflex®-298)

Surfaces horizontales : Sikaflex®-298 / Surfaces inclinées : Sikaflex®-291
Appliquer la colle sur la surface préalablement préparée et répartir sur la zone à recouvrir à l'aide d'une spatule à dents triangulaires (2mm). La couche doit atteindre une épaisseur comprise entre 0,5 et 1 mm.

Positionner le revêtement dans les 30 minutes qui suivent l'application de la colle : pour cette raison, nous recommandons fortement de n'appliquer la colle que sur une surface limitée qu'il sera possible de recouvrir dans le temps imparti.

Une fois le revêtement en place, passer un rouleau de caoutchouc du centre vers les bords pour expulser les bulles d'air emprisonnées et repousser la colle excédentaire vers les bords où elle sera enlevée. Ce marouflage est indispensable pour enlever toutes les éventuelles bulles d'air sous le revêtement.
Note : si le revêtement est placé en tension, les bords doivent être maintenus ou correctement lestés.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Important :

Consultez les notices techniques et fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.4. Pose et étanchéité d’éléments d’accastillage

Description de l'application

Tous les éléments d’accastillage doivent être solidement fixés et parfaitement étanches. Certains d’entre eux peuvent également être soumis à des contraintes ou des forces de torsion très importantes.
Les joints mal réalisés peuvent favoriser la corrosion des métaux, l'osmose ou les fuites d'eau, et finir par occasionner des dégâts sérieux aux équipements et aux garnitures intérieures.

Pose et étanchéité d’éléments soumis à de fortes contraintes mécaniques

Les équipements de pont comme les cadènes, les winchs et les guindeaux, doivent absorber des contraintes dynamiques très importantes. Pour ce type d'application, utilisez un produit hautes performances, comme le Sikaflex®-292, et complétez par des fixations mécaniques.

Pose et étanchéité d’éléments soumis à de faibles contraintes mécaniques

Les équipements de pont comme les ventilateurs, les panneaux d'écoutilles, etc., doivent être fixés de manière à ne pas laisser entrer l'eau mais ne sont pas soumis à des forces de traction importantes. Ces équipements peuvent être efficacement posés et étanchés avec le seul Sikaflex®-291.

Remarque importante :

Il est absolument essentiel que la colle ne soit pas expulsée de la surface de collage par le serrage des vis. Pour éviter ce phénomène, utilisez des rondelles de 1 mm d'épaisseur environ enfilées sur les vis et qui serviront de cales d'espacement. Pensez également à remplir les trous de mastic avant de mettre les vis en place.

Surélever de cette manière l'élément collé de 2 à 3 mm par rapport au pont facilite également sa dépose ultérieure : il suffira alors de glisser une lame ou un fil à couper entre l’élément et le pont pour couper le joint de colle.

Instructions pour la pose et l'étanchéité d'éléments d'accastillage

Préparation des substrats

Ponts de bois

Poncer la surface à coller avec un papier de verre 80/100. Aspirer les poussières.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures

Ponts en aluminium (peints)

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

Eléments en bronze, en cuivre ou en acier inoxydable

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes – maximum 24 heures.

Eléments en aluminium

Poncer légèrement la surface de contact avec un tampon abrasif très fin (Scotch-Brite M 600).

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p. 63).

Application de la colle (Sikaflex®-292 ou Sikaflex®-291)

La colle doit être appliquée sur le pont et dans les trous de vissage en cordons d'épaisseur suffisante. Positionner ensuite la pièce à coller en appuyant fortement.

Les vis de fixation doivent être suffisamment serrées pour amener l'assise de la pièce au contact des rondelles d'espacement, mais pas davantage. Attendez 24 heures avant le serrage définitif. Utilisez une spatule en plastique pour éliminer le mastic en excédent.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Important:

Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.5. Collage des flybridges

De nombreux yachts modernes sont désormais équipés d'un flybridge. Les méthodes traditionnelles de fixation – fixations mécaniques ou colles rigides – concentrent les contraintes en un ou plusieurs points fixes, pouvant engendrer la rupture du substrat et permettre des infiltrations d'eau, qui, elles-mêmes, endommagent les équipements intérieurs. La fixation des flybridges à l'aide de colles souples permet une distribution uniforme des contraintes tout en optimisant la résistance à l'impact et aux effets d'usure.

Fig A

Instructions pour le collage des flybridges

Préparation des substrats

GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone à coller avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Application du Sikaflex®-292

Positionner des cales d'espacement souples de 3 mm d'épaisseur, et d'une dureté shore A de 50 environ (ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate).

Appliquer le Sikaflex®-292 en un cordon triangulaire de 8 mm x 10 mm sur l'ensemble de la périphérie du flybridge. Si les charges à supporter sont importantes, un second cordon de colle peut être nécessaire. (Fig. A)

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Maintenir les pièces en place à l'aide d'instruments appropriés (serre-joints, etc.) pour comprimer la colle jusqu'à la hauteur des cales d'espacement.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les fixations temporaires (serre-joints, etc.) peuvent être retirées après 12 heures. La résistance et la dureté finales sont atteintes après 7 jours.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

ICE BEAR

4.6. Collage de listons et défenses

Description de l'application

Les listons et défenses sont destinés à protéger la coque des chocs au cours de l'appontement, des abordages, etc. Ils agissent comme des tampons qui absorbent les chocs et les frottements : plus ils sont souples et mieux ils remplissent leur fonction.

Leur élasticité est fonction du matériau utilisé. La capacité d'absorption des chocs d'un liston est grandement améliorée par l'utilisation d'un joint de colle souple : la protection conférée à la coque est ainsi maximale.

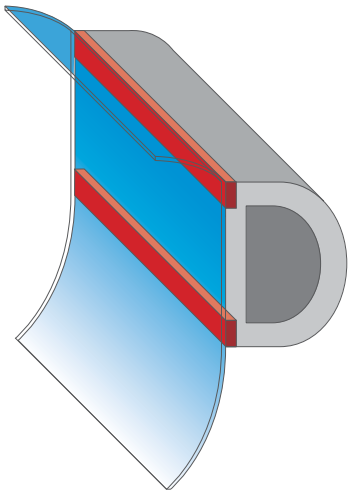

Les listons en bois, en PVC ou en polyuréthanne peuvent être collés sur la coque avec le Sikaflex®-292 (autres matières, nous consulter). Le joint souple ainsi formé contribue à absorber l'essentiel des contraintes de cisaillement et de traction auxquelles sont soumis les listons au moment d'accoster ou d'appareiller.

Dans le cas où les listons sont fixés avec des vis, on obtient un effet analogue en remplissant le profil avec du Sikaflex®-291, un mastic d'étanchéité polyuréthanne d'une grande souplesse (fig. A). En plus d'absorber les forces de torsion, le Sikaflex®-291 permet également d'étancher les trous de vis et d'éviter les infiltrations d'eau ou de poussière entre le liston et la coque.

Instructions pour le collage des listons sur la coque

Préparation des substrats

Coques en GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Coques en aluminium ou en acier avec peinture de finition (laque bi-composant)

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé .

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Liston en bois

Poncer la surface de collage avec un papier de verre 80/100. Aspirer les poussières.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures.

Liston en PVC ou en polyuréthanne moulé

La face à coller du liston ne doit plus porter de trace des produits de démoulage ni d'aucune autre substance chimique. Toute trace de ces produits doit être éliminée avant de poursuivre l'opération.

Poncer la face à coller de la bande de frottement avec un papier de verre gros grain (60/80) pour strier la surface.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

Remarque importante : Si vous ignorez de quel matériau est composé votre bande de frottement, contactez votre fournisseur.

Fig. A

Application de la colle (Sikaflex®-292 ou Sikaflex®-291)

Positionner des cales d'espacement d'une épaisseur de 2 mm et d'une dureté shore A d'environ 50 (ne surtout pas les fixer avec une colle cyanoacrylate).

Appliquer le Sikaflex®-292 (ou le Sikaflex®-291 si vous utilisez des vis en complément de fixation) en un cordon triangulaire de 8 mm x 10 mm sur l'ensemble de la zone à coller.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Presser pour positionner le liston, soit directement sur la coque, soit dans le profil prévu. Maintenir les pièces en place à l'aide d'instruments appropriés (serre-joints, etc.) en attendant que la colle durcisse. Si le liston doit être également fixé de manière mécanique, remplir de colle les trous correspondants.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les fixations temporaires (serre-joints, etc.) peuvent être retirées après 24 heures. La résistance et la dureté finales sont atteintes après 7 jours.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.7. Liaison coque-pont

Description de l'application

En construction navale, il est désormais courant d'assembler la coque et le pont (GRP et/ou aluminium) à l'aide d'une colle polyuréthanne monocomposant qui réalise un joint souple et résistant en minimisant le nombre de fixations mécaniques nécessaires.

Le collage souple offre de nombreux avantages dans ce type d'applications. Il permet d'éviter les opérations pénibles de stratification du GRP et, grâce aux propriétés de remplissage des interstices des colles souples, autorise de plus grandes tolérances de fabrication pour les coques et les ponts moulés. Le joint de colle absorbe les forces de torsion et les impacts, et garantit une parfaite étanchéité.

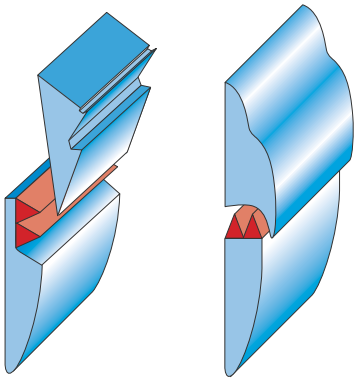

Instructions pour la liaison pont-coque

Préparation des substrats

Aluminium

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

210 T

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin ou un tampon Scotch-Brite. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures

206 G+P /215

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63).

Note :

Il est absolument essentiel de vérifier la précision de l'ajustement avant d'appliquer la colle afin de ne pas avoir à séparer les pièces assemblées.

Application du Sikaflex®-292

Positionner des cales d'espacement ; épaisseur 4 mm, dureté shore A de 50 environ (ne surtout pas les fixer avec une colle cyanoacrylate). Les cales peuvent être placées de part et d'autre du cordon de colle afin de ne pas altérer sa continuité.

Appliquer le Sikaflex®-292 en un cordon triangulaire de 10 mm x 10 mm (Fig. A) sur toute la périphérie de la coque (suivant la largeur du plan de collage, il pourra être nécessaire d'appliquer deux ou trois cordons de Sikaflex®-292). Le cordon de colle doit être appliqué en continu autour de toutes les découpes et de tous les orifices libres (montants de ponts, tuyaux, cadènes, par exemple) pour garantir l'intégrité du joint d'étanchéité.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle (Fig. B et C).

Serrer les pièces pour comprimer la colle jusqu'à l'épaisseur des cales d'espacement à l'aide d'instruments de serrage appropriés (serre-joints, etc.).

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les fixations temporaires (serre-joints, etc.) peuvent être retirées après 24 heures.
La résistance et la dureté finales sont atteintes après 7 jours.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.8. Liaison coque-quille

Description de l'application

Le joint entre la quille et la coque est soumis à de très fortes contraintes, particulièrement lorsque le navire est sous voile ou qu'il s'échoue.

Pour résister à ces contraintes, ce joint doit être conçu et réalisé avec le plus grand soin.

Ce joint est en outre particulièrement prédisposé aux fuites qui se manifestent par des traînées de rouille sur la quille visibles lorsque le navire est mis en cale sèche.

Instructions pour la liaison coque-quille

Préparation des substrats

Coques en aluminium

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

210 T

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Coques en GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

206 G+P /215

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes – maximum 24 heures.

Coques en bois

Poncer la surface de contact de la coque avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

290 DC

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures.

Coques en acier avec couche de protection anticorrosion bi-composant

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p. 63).

Important : Les zones d'encollage de la quille et de la coque doivent également être préparées avec le Sika® Agent d'Adhérence-205. Pour les quilles en plomb, la zone de contact doit en outre recevoir une couche de peinture protectrice à base de résine époxy bi-composant. Temps de séchage : 24 heures minimum.

Etanchéité du propulseur d'étrave

Application du Sikaflex®-292

Positionner des cales d'espacement d'une épaisseur de 10 mm, et d'une dureté shore A de 50 environ (ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate).

Appliquer le Sikaflex®-292 en cordons triangulaires de 20 mm à 25 mm de hauteur. Chaque cordon doit former une bande continue et fermée. Les orifices de vissage doivent être traités de la même façon.

Mettre la quille en place, en respectant soigneusement le temps ouvert du Sikaflex®-292, et visser les boulons de la quille jusqu'à toucher les cales d'espacement. La colle expulsée par le serrage peut être lissée.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Après 3 ou 4 jours, les boulons de la quille peuvent être serrés à leur couple définitif. La pression supplémentaire ainsi appliquée à la colle donne au joint entre la coque et la quille la rigidité de torsion nécessaire. Une fois la colle parfaitement durcie, le joint peut être peint à l'aide de n'importe quelle peinture de bonne qualité résistant aux chocs. Le joint de colle absorbe les tensions dynamiques qui se créent à cet endroit du navire, et assure une parfaite étanchéité entre la coque et la quille.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.9. Collage et étanchéité des vitrages organiques

Description de l'application

La plupart des vitrages organiques (plastiques) utilisés dans la construction navale appartiennent soit à la catégorie des feuilles acryliques transparentes (PMMA) plus connues sous leurs noms commerciaux comme "Perspex" ou "Plexiglas" – ce dernier fabriqué par Röhm et Haas – soit à la famille des polycarbonates (PC) fabriqués par Röhm et Haas sous la marque "Makrolon" et par General Electric sous la marque "Lexan".

Tous les vitrages organiques possèdent des caractéristiques qui doivent être correctement prises en compte pour garantir une installation et un collage convenables. D'une manière générale, les vitrages organiques mal posés peuvent être sujets à des phénomènes de crazing (fendillement), risque encore augmenté par l'utilisation de certaines colles.

Les vitrages organiques possèdent un coefficient de dilatation thermique supérieur à celui des verres minéraux. Pour cette raison, il convient lors de la conception d'ouvrants en verre organique, de prévoir un espace de 5 mm minimum dans tous les sens entre le dormant et le panneau pour permettre les dilatations thermiques. Pour les mêmes raisons, les trous doivent être percés à un diamètre supérieur à celui des vis utilisées.

Pour réduire le risque de crazing, les feuilles de vitrage organique plates doivent être installées totalement à plat, au moyen de fixations mécaniques. Si la conception exige l'utilisation de panneaux incurvés, les vitrages devront être fabriqués sur mesure et convenablement thermoformés par un fabricant spécialisé pour garantir un montage sans contrainte interne.

Les variétés de vitrages organiques sont nombreuses : c'est pourquoi nous vous recommandons de bien vérifier que le produit choisi est compatible avec l'utilisation du Sikaflex®-295 UV. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre représentant local Sika®.

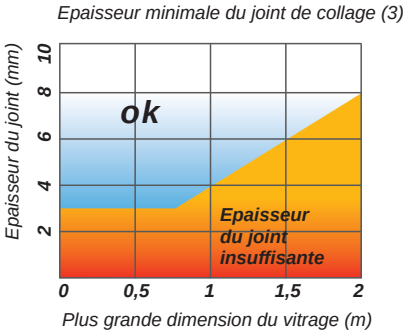

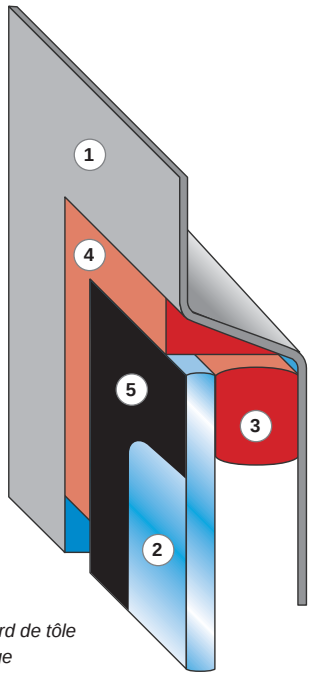

1 *Rebord de tôle*
2 *Vitrage*
3 *Sikaflex®-295 UV (collage)*
4 *Sikaflex®-295 UV (étanchéité)*
5 *Ruban de protection UV Sika®*

Préparation des supports

Application de la colle

Ruban de protection UV Sika®

Instructions pour le collage et l'étanchéité des vitrages organiques

Préparation des substrats

Cadre GRP

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

206 G+P /215

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures

Cadre aluminium anodisé

205

Nettoyer avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

210 T

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Cadre en bois ou en aluminium recouvert d'une laque bi-composant

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Panneaux de vitrage PMMA / PC

Protéger le périmètre de la zone à coller à l'aide d'un ruban de masquage. Poncer légèrement la surface à encoller avec un papier de verre ou un tampon Scotch-Brite.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

209

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-209 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63).

Application du Sikaflex®-295 UV

Positionner des cales d'espacement. L'épaisseur des cales doit être choisie en fonction de la taille du vitrage (voir diagramme p.42) ; dureté Shore A approximative 30. Ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate.

Appliquer le Sikaflex®-295 UV sur le cadre ou sur le vitrage, en formant à l'aide d'une buse triangulaire un cordon de 10 mm de large au moins.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Pour éviter que le panneau ne glisse, placer des cales supplémentaires (bois ou plastique) sur le rebord inférieur au moment de la mise en place du vitrage ; ces cales seront retirées après polymérisation. L'espace entre le vitrage et le rebord doit être de 5 mm au moins.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les fixations temporaires (serre-joints, etc.) peuvent être retirées après 24 heures. Après ce délai, l'espace entre le rebord et le panneau de vitrage peut être comblé avec du Sikaflex®-295 UV. Pour cette opération, il est essentiel d'attendre la polymérisation complète de la colle vitrage.

Conformément à nos recommandations, appliquer le ruban de protection Sika® UV Shielding Tape pour protéger le joint.

Important :

Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

Protection du joint

Comme les verres minéraux traditionnels, les panneaux de vitrage organique ne mettent généralement pas le joint de colle à l'abri des rayons UV. Pour cette raison, le joint doit être protégé à l'aide de l'une des méthodes décrites ici :

- Vitrage organique à faible transmission (< 0,5 %) des rayons UV (mesurée au Gretag D 200)
- Bande de recouvrement (métallique ou autre) extérieure de dimension adéquate
- Ruban de protection Sika® UV Shielding Tape de dimension adéquate

Etanchéité en périphérie du vitrage

En général, les joints de finition en périphérie du vitrage sont réalisés avec des produits Sikaflex®. La préparation des surfaces est identique à celle nécessaire à un collage. L'étanchéification des bordures permet de prévenir l'accumulation d'eau sur ou à proximité du joint de colle, tout en améliorant la finition. La largeur minimale des joints de Sikaflex®-295 UV sur des panneaux de vitrage organique est donnée par le diagramme ci-dessous.

Recommandations minimales pour la protection du joint contre les rayons ultraviolets

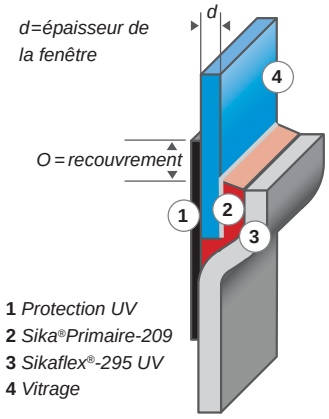

1 *Protection UV*
2 *Sika®Primaire-209*
3 *Sikaflex®-295 UV*
4 *Vitrage*

$$O = d \sqrt{\frac{}{1/(n_{12}^2 - 1)}}$$

n_{12} = *indice de réfraction du vitrage*

Règle Sika
O = 2 x d
Exemple : si d = 8 mm, le recouvrement doit au moins être égal à 16 mm.

Largeur minimale du joint d'étanchéité

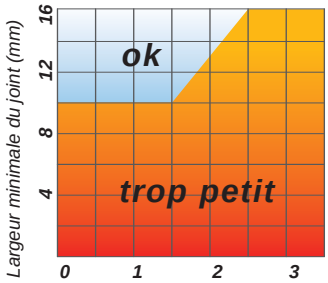

Plus grande dimension de la fenêtre (m)

4.10. Collage et étanchéité du verre minéral

Description de l'application

Le collage du verre minéral – verre de sécurité trempé – dans un cadre ou sur la coque ou le pont, exige une connaissance détaillée des paramètres à prendre en compte.

Il est essentiel que le verre remplisse toutes les exigences et soit conforme aux normes qui réglementent ce type d'application. Pour les double-vitrages, la cohérence du procédé de collage est primordiale : utilisez des colles Sikaflex® pour l'ensemble de l'application (pas de silicones).

Le joint de colle polyuréthanne doit également être protégé contre les rayons UV : utilisez une bordure céramique noire – transmission lumineuse < 0,01 % (spectre visible Gretag D 200) - ou une garniture d'une largeur égale à 2 fois l'épaisseur du verre.

Autres méthodes, consulter votre représentant local Sika®.

Note : Respectez toujours les réglementations locales et nationales en vigueur dans la construction navale.

Dimensionnement des joints de collage et d'étanchéité

Les dimensions du joint de colle et sa géométrie doivent respecter les règles de calcul Sika®. Les mesures suivantes sont préconisées lorsque les mouvements du pont sont négligeables. Dans tous les cas, les recommandations des sociétés de classification doivent être respectées.

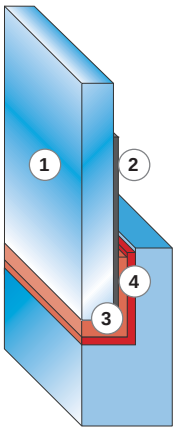

1 *Verre minéral*
2 *Revêtement céramique*
3 *Sikaflex®-296 ou Sikaflex®-265*
4 *Rebord*

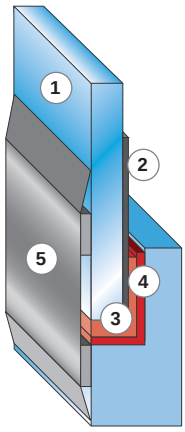

1 *Verre minéral*
2 *Revêtement céramique*
3 *Sikaflex®-296 ou Sikaflex®-265*
4 *Rebord*
5 *Protection périphérique*

Vitrage minéral : Largeur du joint d'étanchéité

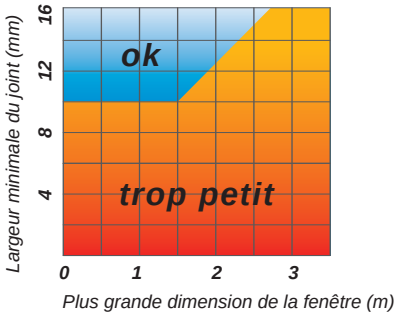

Vitrage minéral : Epaisseur du joint de colle

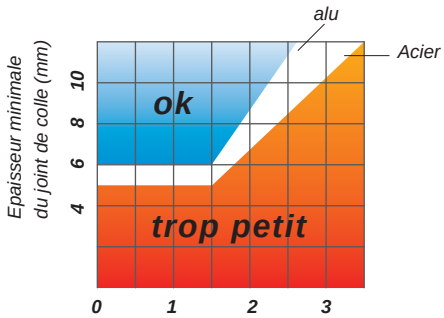

Instructions pour le collage et l'étanchéité du verre minéral

Préparation des substrats

Verre (protection UV complémentaire indispensable)

Nettoyez le substrat avec le Sika® Activateur et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Bordure de verre en céramique noire (transmission < 0,01 %)

Nettoyez le substrat avec le Sika® Activateur et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Pour la préparation du cadre, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63).

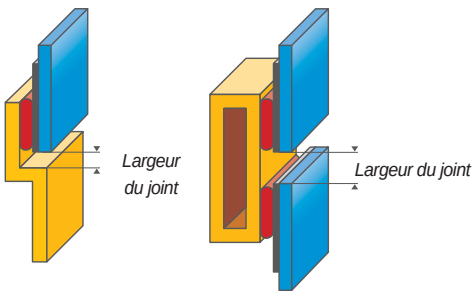

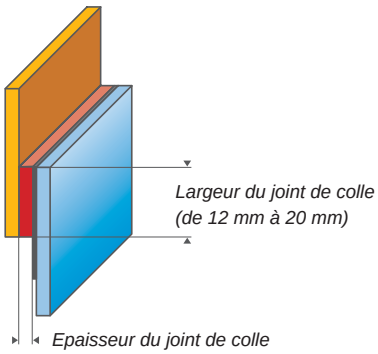

Protection du joint de colle

Les verres minéraux ne mettent généralement pas le joint de colle à l'abri des rayons UV. Pour cette raison, le joint doit être protégé à l'aide de l'une des méthodes décrites ici :

- Bande de recouvrement (métallique ou autre) extérieure de dimension adéquate
- Ruban de protection Sika® UV Shielding Tape de dimension adéquate

Recommandations minimales pour la protection du joint contre les rayons ultraviolets

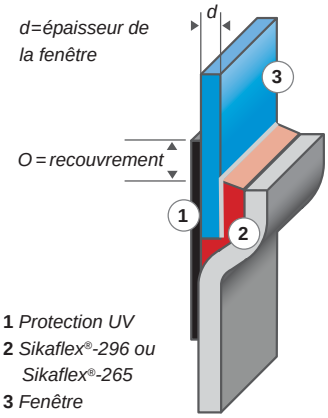

d=épaisseur de la fenêtre

O = recouvrement

1 *Protection UV*
2 *Sikaflex®-296 ou Sikaflex®-265*
3 *Fenêtre*

$$O = d \cdot \frac{1}{\sqrt{(n_{12}^2 - 1)}}$$

n_{12} = *indice de réfraction du panneau de verre*

Règle Sika
O = 2 x d
Exemple : si d = 8 mm, le recouvrement doit au moins être égal à 16 mm.

Application de la colle (Sikaflex®-296 ou Sikaflex®-265)

Positionner les cales d'espacement. L'épaisseur des cales doit être au minimum de 5 mm (voir diagramme p. 46); dureté Shore A approximative 30. Ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate.

Appliquer le Sikaflex®-296 ou le Sikaflex®-265 sur le rebord du cadre ou sur le verre, à l'aide d'une buse triangulaire. Largeur minimale du joint : 10 mm.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Pour éviter que le panneau ne glisse (essentiellement dans le cas de panneaux verticaux), placer des cales (bois ou plastique) supplémentaires sur le rebord inférieur pendant l'installation ; ces cales seront retirées après polymérisation. L'espace entre le panneau et le rebord doit être de 5 mm au moins.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les éléments de fixation temporaire peuvent être retirés après 24 heures. Après ce délai, l'espace entre le rebord et le panneau peut être comblé avec le Sikaflex®-296, le Sikaflex®-265 ou le Sikaflex®-295 UV. Pour cette opération, il est essentiel d'attendre la polymérisation complète de la colle vitrage.

Le navire peut être remis en service après une semaine.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.11. Collage des anodes sacrificielles

Description de l'application

Les anodes sacrificielles sont des blocs de métal brut fixés sur les coques en acier pour réduire les effets de la corrosion galvanique. Ils sont fixés mécaniquement de l'intérieur sur la coque d'acier. Pour éviter toute infiltration d'eau, il est impératif de réaliser un joint d'étanchéité à l'extérieur. Le Sikaflex®-291 est pour cela un produit idéal.

Instructions pour l'étanchéité des anodes sacrificielles

Préparation des substrats

Coque en acier

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Note : Compte tenu de la grande variété de substrats envisageables, il est conseillé de consulter le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63).

Application du Sikaflex®-291

Appliquer le Sikaflex®-291 autour du trou et du boulon en un mince cordon autour des arêtes de la fixation lorsque celle-ci est vissée à fond dans sa position finale. Le mastic superflu expulsé au serrage peut être retiré à l'aide d'une spatule en plastique.

208

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Important :

Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.12. Collage de panneaux décoratifs et plans de travail

Description de l'application

De nombreux matériaux modernes ou traditionnels – miroirs, Avonite®, Corian®, etc. – sont utilisés pour la décoration intérieure des bateaux. Ces panneaux peuvent être utilisés pour des raisons purement esthétiques ou servir de véritables plans de travail, en cuisine par exemple. Dans tous les cas, le collage souple est une méthode de fixation simple et durable, qui ne présente pas les inconvénients esthétiques des fixations mécaniques.

En raison de la grande diversité des matériaux – panneaux, plans de travail et substrats – veuillez consulter le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63) pour le travail de préparation des surfaces.

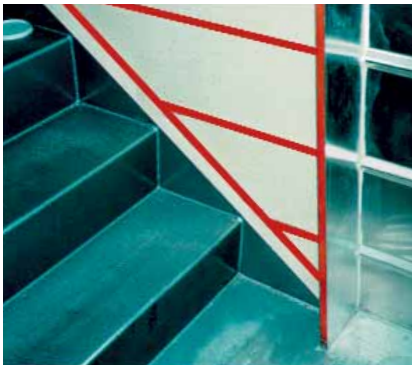

Instructions pour le collage de panneaux décoratifs et plans de travail (après préparation des supports)

Application de la colle (Sikaflex®-292, Sikaflex®-298 ou Si-

Panneaux verticaux

Positionner des cales d'espacement : épaisseur usuelle 3 mm ; dureté Shore A approximative 50. Ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate.

Appliquer le Sikaflex®-292 en cordons triangulaires parallèles distants de 600 mm environ, dimensions 8 mm x 10 mm.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Si nécessaire pendant le temps de polymérisation, les panneaux peuvent être maintenus en position par des serre-joints ou des étais de soutènement.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les éléments de fixation temporaire peuvent être retirés après 24 heures.
La résistance et la dureté finales sont atteintes après 7 jours.

Panneaux horizontaux

Surfaces planes : Sikaflex®-298. Surfaces inclinées : Sikaflex®-291
Appliquer la colle sur la surface préalablement préparée et répartir sur toute la zone à coller à l'aide d'une spatule crantée (crans triangulaires de 4 mm). L'épaisseur de la couche dépend des irrégularités de surface à rattraper (usuellement entre 1 et 2 mm).

Les panneaux doivent être positionnés avec précision avant que la colle n'ait formé sa peau ; presser fermement en position pour chasser les bulles d'air.

Utiliser des serre-joints, du lest ou des vis – à retirer après la prise de la colle – pour maintenir le panneau le temps nécessaire au durcissement de la colle. Vous pouvez également, si cela est possible, utiliser la méthode de presse par le vide.
Les panneaux atteignent leur capacité de charge maximale après 24 heures environ, et les éléments de fixation temporaire peuvent alors être retirés. Dans le cas de substrats étanches à la vapeur d'eau, pulvériser un peu d'eau (10 g/m²) sur la surface du Sikaflex® pour accélérer la polymérisation.

Important :

Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

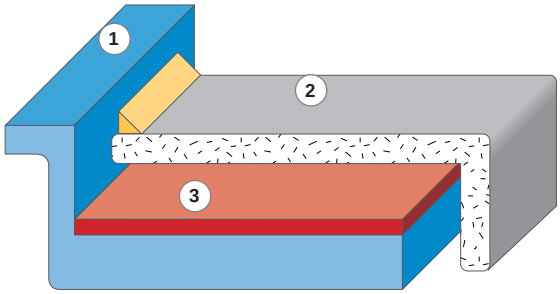

1 *Support*
2 *Panneau décoratif*
3 *Sikaflex®-298*

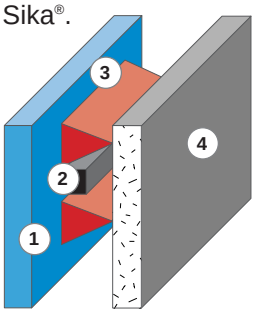

1 *Support*
2 *Cale d'espacement*
3 *Sikaflex®-292*
4 *Panneau décoratif*

4.13. Collage de panneaux de pont et ponts à motifs

Description de l'application

Sur les bateaux modernes, la partie du pont qui est en bois se compose le plus souvent de panneaux préfabriqués posés sur une structure rigide : cette méthode est bien souvent choisie pour des raisons économiques.

On utilise généralement des panneaux de contreplaqué marine sur lesquels sont collées des lattes de teck ou de pin d'Oregon. On trouve également des panneaux composés de lattes de teck maintenues ensemble par plusieurs couches de feuilles de fibre de verre imprégnées de résine époxy. Les panneaux sont disponibles en dimensions standards ou en sections de pont coupées et usinées sur mesure à partir d'un modèle.

D'autres panneaux préfabriqués sont encore constitués de planches de teck reliées entre elles par des joints élastomères sans support de contreplaqué.

Les colles polyuréthanne monocomposant Sikaflex® sont la solution idéale pour le collage de ces panneaux sur un pont. Elles sont résistantes à l'eau de mer, possèdent d'excellentes propriétés de remplissage des interstices et ne nécessitent aucune fixation mécanique complémentaire. Une fois la polymérisation terminée, le joint de colle extrêmement résistant, demeure indéfiniment souple et imperméable.
Grâce à ses qualités d'étanchéité, la colle, qui est appliquée sur la totalité de la surface du pont, se comporte comme une "peau" complémentaire qui protège le pont contre les attaques des éléments. Comme les vis et les boulons sont inutiles, il n'est pas nécessaire de percer des trous par lesquels l'eau pourrait s'infiltrer et provoquer des dégâts.

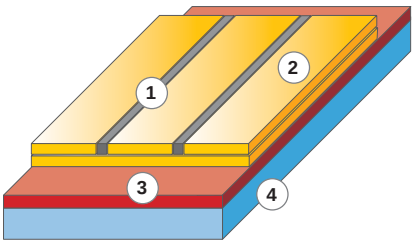

1 *Sikaflex®-290 DC*
2 *Panneau de pont à motifs*
3 *Sikaflex®-298*
4 *Pont*

Préparation des substrats

Ponts GRP (Plastique renforcé fibres de verre)

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de collage avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes – maximum 24 heures.

Ponts de bois

Poncer la surface de collage avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes – maximum 24 heures.

Ponts en aluminium ou en acier, recouverts d'une laque bi-composant anticorrosion

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Ponts revêtus époxy

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de collage avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé !

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

Appliquer une couche mince et régulière du Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Application de la colle (Sikaflex®-298 ou Sikaflex®-291)

Surfaces planes : Sikaflex®-298. Surfaces inclinées : Sikaflex®-291. Appliquer la colle sur la surface préalablement préparée et répartir sur toute la zone à coller à l'aide d'une spatule crantée (crans triangulaires de 4 mm). L'épaisseur de la couche dépend des irrégularités de surface à rattraper (usuellement entre 1 et 2 mm, correspondant à 1 - 2 litres de colle par m²).

Les panneaux de pont doivent être positionnés avec précision avant que la colle n'ait formé sa peau ; presser fermement en position.

Utiliser des serre-joints, du lest ou des vis – à retirer après la prise de la colle – pour maintenir les panneaux le temps nécessaire au durcissement de la colle. Vous pouvez également, si cela est possible, utiliser la méthode de presse par le vide.

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les panneaux atteignent leur capacité de charge maximale après 24 heures environ, et les éléments de fixation temporaire peuvent alors être retirés.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.14. Etanchéité de zones très exposées aux UV

Description de l'application

Sur tous les bateaux de plaisance modernes – à voile ou à moteur – il est essentiel de rendre étanche l'ensemble des assemblages pour les protéger de la corrosion, des infiltrations, etc., sans pour autant sacrifier l'esthétique de la finition.

Les systèmes polyuréthanne monocomposant Sikaflex® représentent une solution hautes performances pour l'étanchéité : en raison de leurs excellentes qualités d'adhérence sur des supports très variés, ces systèmes offrent souplesse et étanchéité permanentes, ainsi qu'une résistance à la corrosion.

Les colles et mastics d'étanchéité polyuréthanne présentent toutefois une certaine sensibilité aux rayons UV. Après des périodes prolongées d'exposition, le joint peut se dégrader en surface et présenter de fines craquelures. Ces effets purement superficiels n'ont aucune incidence sur les propriétés d'adhérence et d'étanchéité du mastic. Toutefois, si le joint doit conserver durablement une finition soignée, il est préférable d'opter pour un polyuréthanne spécialement conçu pour résister aux UV.

Le Sikaflex®-295 UV, disponible en noir ou en blanc, offre une excellente résistance aux rayonnements solaires ainsi qu'à l'eau de mer. Par ailleurs, le Sikaflex®-295 UV blanc possède de remarquables propriétés anti-jaunissement.

Le Sikaflex®-295 UV est donc particulièrement adapté à la réalisation de joints d'étanchéité sur les éléments d'accastillage de pont, les panneaux d'écoutille, les rebords de hublots, etc.

Préparation des substrats

Bois

Poncer la surface de contact avec la coque avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

290 DC

Appliquer une couche mince et régulière du Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures.

Aluminium, acier inox, peinture à base acrylique ou polyuréthanne

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

GRP

Poncer légèrement la zone de contact avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

206 G+P /215

Appliquer une couche mince et régulière du Sika® Primaire-206 G+P ou du Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p.63).

Application du Sikaflex®-295 UV

Le Sikaflex®-295 UV doit être appliqué en un cordon suffisamment large tout en prenant soin d'éviter d'emprisonner des bulles d'air. Les excès de produit expulsés au serrage peuvent être retirés à l'aide d'une spatule en plastique.

208

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

Note : Ces instructions sur l'utilisation de produits spécialement conçus pour résister aux UV, comme le Sikaflex®-295 UV, ne concernent pas les situations où les rayons ultraviolets sont susceptibles de s'attaquer directement aux surfaces de collage, par exemple dans le cas de substrats transparents. Veuillez consulter les instructions spécifiques à ce type d'application.

Le Sikaflex®-295 UV ne convient pas au calfatage des ponts en teck.

4.15. Collage de cloisons intérieures légères

Description de l'application

Les cloisons intérieures sont généralement constituées de feuilles de bois contrecollées sur un cœur de mousse polyuréthanne ou nid d'abeille. A bord, elles permettent de délimiter et d'insonoriser des espaces comme les cabines et les remises, sans alourdir le navire.

En raison de la faible densité du cœur, les cloisons légères ne peuvent pas être fixées de manière mécanique à la structure de la coque, comme les panneaux de contreplaqué traditionnels. Le collage de ces cloisons avec le Sikaflex®-292 est la solution la mieux adaptée, par ailleurs recommandée par les fabricants de panneaux légers.

Préparation des substrats

Coques GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de collage avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

206 G+P /215

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Coques en bois et panneaux de cloison

Poncer la surface de collage avec un papier de verre 80/100 et aspirer les poussières.

290 DC

Appliquer une couche mince et régulière du Sika® Primaire-290 DC à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 60 minutes - maximum 24 heures.

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine.

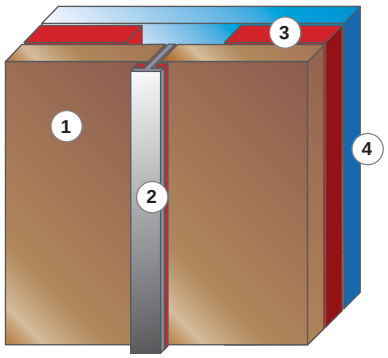

1 *Cloison*
2 *Garniture*
3 *Sikaflex®-292*
4 *Support*

Application du Sikaflex®-292

Présentez les panneaux à sec pour vérifier la précision de l'ajustement et des dimensions. Positionner des cales d'espacement souples (épaisseur 3 mm, dureté Shore A 50). Ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate.

Appliquer le Sikaflex®-292 sur la face appropriée en un cordon triangulaire de 8 mm x 10 mm.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Maintenir les pièces en place à l'aide d'instruments appropriés (serre-joints, supports, etc.).

208

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Les éléments de fixation temporaire peuvent être retirés après 24 heures.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

4.16. Collage de plaques antidérapantes en salle des machines

Description de l'application

Les plaques antidérapantes utilisées dans les salles des machines ou dans les remises techniques sont souvent rivetées ou fixées mécaniquement au sol : or, dans ces pièces où les vibrations sont naturellement fortes, ces fixations finissent par se desceller, ce qui demande généralement des travaux de réparation importants. La technologie du collage souple permet une meilleure distribution des forces, et supprime ainsi la nécessité des réparations. Par ailleurs, la fixation et l'étanchéité des plaques antidérapantes s'effectuent en une seule opération.

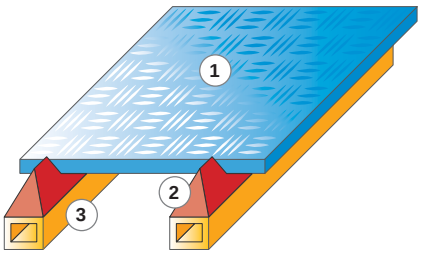

1 *Plaque antidérapante*
2 *Sikaflex®-292*
3 *Sol (GRP ou acier)*

Préparation des substrats

Sols GRP

Commencer par nettoyer les surfaces très souillées à l'aide d'un solvant pur (Sika® Remover-208) pour retirer les traces les plus importantes.

Poncer légèrement la zone de collage avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

206 G+P /215

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215 à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Sols acier

Nettoyer mécaniquement la surface par sablage (SA 1,5). Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

EG 1

Appliquer une couche régulière de Sika - Icosit® EG 1 (primaire anticorrosion bi-composant).

Temps de séchage : minimum 14 heures – maximum 96 heures.

Plaques antidérapantes en aluminium

Poncer légèrement la zone de collage avec un papier de verre très fin. Aspirer les poussières.

205

Nettoyer le substrat avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et un chiffon ou un papier sec, propre, non-pelucheux et régulièrement renouvelé.

Temps de séchage : minimum 10 minutes - maximum 2 heures.

210 T

Appliquer une couche mince et régulière de Sika® Primaire-210 T à l'aide d'un pinceau propre ou d'un tampon applicateur en feutre.

Temps de séchage : minimum 30 minutes - maximum 24 heures.

Pour la préparation d'autres substrats, consultez le tableau d'utilisation des primaires associés aux applications Sika® Marine (p. 63).

Application du Sikaflex®-292

Positionner des cales d'espacement (épaisseur 2 mm, dureté Shore A 50). Les cales peuvent être noyées dans la colle pendant l'application. Ne surtout pas fixer les cales avec une colle cyanoacrylate.

Appliquer le Sikaflex®-292 en cordons parallèles triangulaires de 8 mm x 10 mm.

Assembler les composants dans les 20 minutes qui suivent l'application de la colle.

Presser les pièces à l'aide de lest ou de tout autre accessoire, jusqu'à la hauteur des cales d'espacement.

208

Les traces de Sikaflex® non-polymérisé peuvent être enlevées à l'aide du Sika® Remover-208. N'utiliser sous aucun prétexte un agent de nettoyage, ni le Sika® Agent d'Adhérence-205 pour cette tâche.

Attendre 24 heures avant de marcher sur les éléments collés.

Important : Consultez les notices techniques et les fiches de sécurité Sika® qui sont à votre disposition auprès de votre représentant local Sika®.

5. Matériaux

5.1. Remarques relatives aux substrats

Généralités

Les substrats doivent être propres et dénués de poussière, de salissure, de pétrole, de graisse comme de tout autre contaminant. Les surfaces sales, corrodées ou dégradées doivent être nettoyées.

Mise en peinture

Les produits Sikaflex® peuvent être recouverts par la plupart des peintures usuelles (à l'exception des peintures à base alkyde). Les meilleurs résultats s'obtiennent après polymérisation complète de la colle ou du mastic. Toutefois, s'il est nécessaire de peindre avant le séchage complet, ou dans les applications les plus délicates, nous recommandons de procéder systématiquement à un test de compatibilité. Notez que les peintures rigides s'opposent aux mouvements des joints et peuvent ainsi dans le pire des cas se craqueler.

Surfaces revêtues, peintures et vernis

Il est indispensable de procéder à des essais de collage sur les surfaces enduites. En règle générale, les systèmes réactifs nécessitant une cuisson (peintures en poudre) ou à réaction de polyaddition (enduits époxy ou PUR) sont compatibles avec les produits Sikaflex®. Les peintures et les vernis à base alkyde demandent pour leur part davantage de précautions. Les systèmes à base de polyvinyle butyrate (PVB), d'ester de résine époxy ainsi que les autres peintures monocomposant non-réactives à séchage à l'air donnent des collages moins résistants mais restent, en général, compatibles, du moins physiquement, avec nos mastics d'étanchéité. En revanche, et selon les forces appliquées au substrat, ces systèmes sont souvent moins compatibles avec nos colles. Veuillez noter que les additifs qui agissent sur la surface des peintures ou des vernis – comme les agents de vitrification, les silicones, les antifongiques, etc. – peuvent diminuer l'adhérence des colles et des mastics sur les peintures.

Verre et autres substrats transparents

Si vous utilisez un substrat transparent qui laisse la lumière du soleil parvenir directement jusqu'à la surface de colle, il est nécessaire de prévoir une protection supplémentaire contre les rayons UV.

Vous pouvez choisir entre :

- une protection mécanique comme une garniture ou un profilé métallique ;
- une bordure céramique périphérique sérigraphiée – sur les verres minéraux – qui offrira une barrière suffisante contre les UV ;
- un ruban de masquage noir ou blanc comme le Sika ® UV Shielding Tape.

Pour chacune des solutions présentées ci-dessus, il conviendra de calculer le recouvrement nécessaire pour tenir compte des effets de réfraction.

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre représentant local Sika®.

Plastiques renforcés fibres de verre (GRP)

En général, le GRP se présente sous la forme d'un plastique à solidification à chaud à base de résine polyester insaturée (UP), d'une résine époxy

(EP) ou d'une résine polyuréthanne (PUR). Les GRP-UP fraîchement produits peuvent contenir des monomères de styrène résiduels : comme la réaction chimique n'est pas terminée, le substrat peut se rétracter. Seules les pièces en GRP "âgé" ou post-polymérisé peuvent être collées. La partie lisse – face gel-coat – du GRP peut contenir des agents de démoulage qui empêcheront tout collage efficace : ces résidus doivent être éliminés. La partie rugueuse des panneaux de GRP contient parfois des paraffines qui servent d'additif pour le séchage à l'air. Si le collage doit s'effectuer de ce côté, poncez soigneusement cette face du panneau, nettoyez avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 et passez une couche de Sika® Primaire-206 G+P ou de Sika® Primaire-215. Les feuillets minces et transparents ou faiblement colorés de GRP sont perméables aux UV : consultez la section sur les substrats transparents.

Plastiques

Certains matériaux plastiques comme le polyéthylène et le polypropylène, ne peuvent être collés qu'après avoir subi des traitements mécaniques ou chimiques : flammage, plasma, oxydation chimique. En raison de la diversité des compositions chimiques et de la présence d'agents internes ou externes de démoulage dans la plupart des composés chimiques, il est impossible de fournir des recommandations de collage pour chacun de ces produits. Nous vous recommandons de contacter votre représentant local Sika®. En effectuant des tests sur les différents matériaux pour déterminer la préparation la mieux appropriée à l'usage prévu, nous serons en mesure de vous conseiller avec précision.

Aluminium

L'aluminium et ses alliages se présentent sous forme de barres, de feuilles, de panneaux, de profilés et de moulages. La préparation dépend du produit Sikaflex® utilisé. Pour les pièces en aluminium traité – chromé, anodisé ou peint – un nettoyage avec le Sika® Agent d'Adhérence-205 est souvent la seule préparation nécessaire avant le collage.

Acier galvanisé

La galvanisation de l'acier peut s'effectuer par :

- métallisation à chaud au pistolet,
- ou zingage électrolytique,
- ou immersion à chaud.

Dans les deux premiers cas, le métal de base est clairement défini et la composition de surface est relativement constante, alors que la finition de surface de la troisième méthode n'est généralement pas constante, et il convient de vérifier régulièrement la qualité des propriétés d'adhésion. Nous recommandons fortement d'effectuer des tests préalables.

5.2. Tableau de consommation d'agent d'adhérence, de primaire et de colle

Produit	Conditionnement (ml)	Quantité nécessaire par m² (ml)	Surface traitée par conditionnement (m²)	Surface traitée par conditionnement sur la base d'un joint de 30 mm de large (mètres linéaires)
Sika® Activateur	30 250 1000	40	0.75 6.25 25.00	
Sika® Agent d'Adhérence-205	30 250 1000	40	0.75 6.25 25.00	
Sika® Primaire-206 G+P	30 250	150	0.20 1.60	6 50
Sika® Primaire-209	250	150	1.60	50
Sika® Primaire-210 T	250 1000	150	1.60 6.60	50 200
Sika® Primaire-215	250 1000	150	1.60 6.60	50 200
Sika® Primaire-290 DC	250 1000	150	1.60 6.60	50 200
Sika® Primaire-204	250	150	1.60	50

Dimension des joints de Sikaflex®-290 DC	Couverture par conditionnement (mètres linéaires)	
	310 ml	600 ml
5 x 2.5 mm	25	48
8 x 5 mm	8	15
10 x 5 mm	6	12
10 x 7.5 mm	4	8

Epaisseur de Sikaflex®-298 (mm)	Quantité nécessaire (l/m²)	Nombre de conditionnements de 600 ml nécessaires pour couvrir 1 m²
2	2	3
4	4	6

Pour des renseignements plus détaillés sur la préparation des surfaces des différents substrats utilisés en construction navale, veuillez consulter le tableau récapitulatif en fin d'ouvrage, où vous trouverez également des données physiques sur les colles et les mastics d'étanchéité Sikaflex® Marine.

6. Informations complØmentaires

Services Sika

Sika offre à ses clients une assistance technique et commerciale complète directement ou par l'intermédiaire de son réseau mondial de distributeurs spécialistes. Pour des renseignements plus détaillés, contactez votre représentant local Sika®.

Manipulation et stockage

Les produits Sika® doivent être entreposés et utilisés en respectant les bonnes pratiques d'hygiène et conformément à la réglementation en vigueur. Il est de la responsabilité de notre client d'effectuer une évaluation fiable et suffisante des risques qu'entraîne l'utilisation de nos produits. Respectez les conseils de manutention qui figurent sur les emballages des produits Sika®. Vous trouverez des conseils et des recommandations supplémentaires concernant la sécurité, les équipements de protection, les premiers soins, la mise au rebut, etc. sur les fiches de sécurité des produits.

Important :

Les informations contenues dans ce document, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. Veuillez contacter votre représentant local Sika® pour la mise à jour des informations disponibles. Les notices techniques Sika® sont régulièrement mises à jour et réimprimées ; nos clients sont ainsi appelés à vérifier qu'ils possèdent bien la version la plus récente.

Propriétés physiques des colles et mastics Sikaflex® Marine

Produit	Base chimique	Propriétés rhéologiques	Temps de formation de peau à 23°C et 50% H.R	Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R	Dureté Shore A à 23°C (DIN 53505)	Allongement à la rupture (DIN 53504)	Résistance à la traction (DIN 53504)	Températures d'application	Températures de service	Applications type
Sikaflex®-290 DC	Polyuréthanne mono-composant	Thixotrope	60 minutes environ	3 mm/24 h	35 environ	> 250 %	1,3 N/mm²	+ 5°C à + 25°C	- 40°C à + 90°C	Joints de calfatage sur ponts en bois
Sikaflex®-291	Polyuréthanne mono-composant	Thixotrope	60 minutes environ	3 mm/24 h	40 environ	> 400 %	1,8 N/mm²	+ 5°C à + 35°C	- 40°C à + 90°C	Etanchéités générales
Sikaflex®-292	Polyuréthanne mono-composant	Thixotrope	40 minutes environ	4 mm/24 h	55 environ	> 300 %	4 N/mm²	+ 5°C à + 35°C	- 40°C à + 90°C	Collage structural
Sikaflex®-295 UV	Polyuréthanne mono-composant	Thixotrope	50 minutes environ	3 mm/24 h	35 environ	> 500 %	3 N/mm²	+ 5°C à + 35°C	- 40°C à + 90°C	Collage des vitrages organiques
Sikaflex®-296	Polyuréthanne mono-composant	Très thixotrope	45 minutes environ	3 mm/24 h	45 environ	> 450 %	> 6 N/mm²	+ 5°C à + 35°C	- 40°C à + 90°C	Collage du verre minéral
Sikaflex®-298	Polyuréthanne mono-composant	Auto-nivelant	60 minutes environ	3 mm/24 h	35 environ	> 600 %	1 N/mm²	+ 5°C à + 35°C	- 50°C à + 80°C	Collage pleine surface
Sikaflex®-852 FR	Polyuréthanne mono-composant	Thixotrope	60-90 minutes environ	3 mm/24 h	50 environ	> 300 %	2,5 N/mm²	+ 5°C à + 35°C	- 40°C à + 90°C	Collage résistants au feu

Important : Se référer également aux notices techniques et fiches de sécurité en vigueur disponibles auprès de votre correspondant Sika®.

Préparations de surfaces – utilisation des primaires pour les applications Sika® Marine

	Sikaflex®-291	Sikaflex®-292	Sikaflex®-295 UV	Sikaflex®-296	Sikaflex®-298	Sikaflex®-852 FR
Aluminium (AlMg3)	205	SB➑205➑210T SB➑205➑206GP SB➑205➑204	SB➑205➑210T SB➑205➑206GP	SB➑SA➑210T SB➑SA➑206GP	EG1	208➑204EP
Aluminium (AlMgSi)	205	SB➑205➑210T SB➑205➑206GP SB➑205➑204	SB➑205➑210T SB➑205➑206GP	SB➑SA➑210T SB➑SA➑206GP	EG1	208➑204EP
Aluminium anodisé	205	205➑210T SB➑205➑206GP	205➑210T 205➑206GP	SA➑206GP 205➑206GP	205	208➑204EP
Acier St 37	205➑204EP	SB➑208➑204 EP SB➑205➑204 SB➑205➑206 GP	SB➑208➑204 EP SB➑205➑206GP	SB➑205➑206GP SB➑208➑204 EP	EG1	208➑204EP
Acier inox	205	SB➑205➑206 GP	SB➑205➑206 GP SB➑205➑210T	SB➑SA➑206GP SB➑205➑206 GP	205	208➑204EP
Acier galvanisé à chaud	205➑206GP	SB➑205➑210T SB➑205➑204 EP SB➑205➑204	SB➑205➑210T SB➑205➑206GP	SB➑SA➑206GP SB➑205➑206 GP	EG1	208➑204EP
Acier électro-galvanisé	205➑206GP	SB➑205➑210T SB➑205➑204 EP SB➑205➑204	SB➑205➑210T SB➑205➑206GP	SB➑SA➑206GP SB➑205➑206 GP	EG1	208➑204EP
GRP	S80➑205➑206 GP S80➑205➑215	SB➑205➑206 GP SB➑205➑215	SB➑205➑215 SB➑205➑206GP	SB➑205➑215 SB➑205➑206GP	S80➑205	S80➑204EP
ABS	205➑215 205➑209	SB➑205➑215	SB➑205➑215	SB➑205➑215	N.A	205➑215
Verre	SA SA➑206 GP	N.A	N.A	S.A	N.A	N.A
Verre phié	SA SA➑206 GP	N.A	N.A	S.A	N.A	sérigra- N.A
Peintures (PU-Acryliques)	205 208	208➑209	208➑209	S.A	205	TS
Bois	290 DC	290 DC	290 DC	290 DC	290 DC	N.A

Légende :

204 = Sika® Primaire-204
205 = Sika® Agent d'Adhérence-205
206 GP = Sika® Primaire-206 G+P
208 = Sika® Remover-208
209 = Sika® Primaire-209
210T = Sika® Primaire-210T
290 DC = Sika® Primaire-290 DC
SA = Sika® Activateur
204 EP = Sika® Primaire-204 EP
215 = Sika® Primaire-215
EG1 = Icosit® EG1
SB = Scotch-Brite M600
TS = Consulter le service technique Sika®
S80 = Papier de verre (grain 80)
N.A = Non-applicable
➑ = étape suivante